GRATAR

- Смокер и гриль в одном устройстве
- Контроль и регулировка температуры
- Чугунная плита для сковороды или казана

ГРИЛЬ-СМОКЕР

EXPERT

Артикул
ESM 1000

руководство по сборке
и эксплуатации

GRATAR

ГРИЛЬ-СМОКЕР

EXPERT

- 8 положений регулировки высоты расположения решеток
- Смокер работает по реверсному принципу, благодаря чему температура распределяется равномерно по всему объёму
- Два съёмных зольника для удобной очистки
- Дополнительная полка с двумя положениями высоты
- Деревянная полка для хранения

Контроль температуры
с помощью термометра

Внутренняя часть крышки
изготовлена из нержавеющей стали,
что обеспечивает легкую очистку

Топочная часть имеет чугунную
плиту для расположения
сковороды или казана

Точная и эффективная регулировка
температуры с помощью задвижек

Регулируемые по высоте ножки
для устойчивого размещения

Гриль-смокер
серия Expert

Артикул
ESM 1000

Масса в сборе

156,5 кг

Габаритные размеры

Ш, см	146,0
Г, см	77,0
В, см	180,0

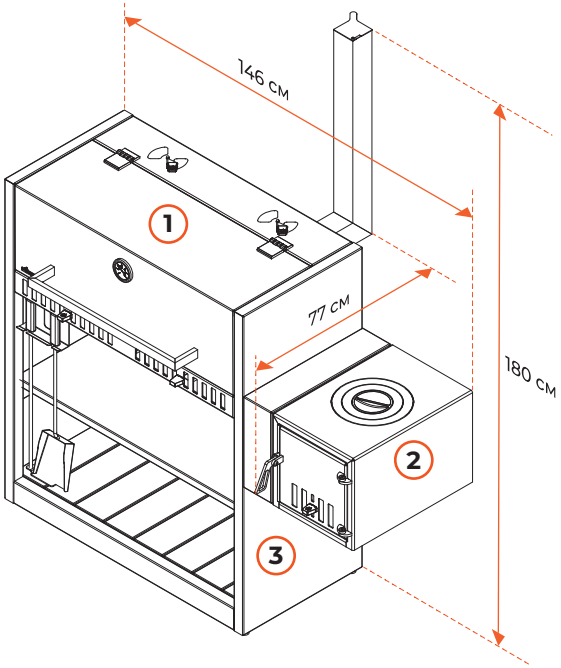

Комплектность

Гриль-смокер Expert поставляется в трёх упаковках:

1. Корпус с крышкой
2. Топочная часть
3. Основание (каркас)

Аксессуары в комплекте:

- Две решётки, изготовленные из нержавеющей стали
- Рамка для установки шампуров
- Совок и кочерга с кронштейном

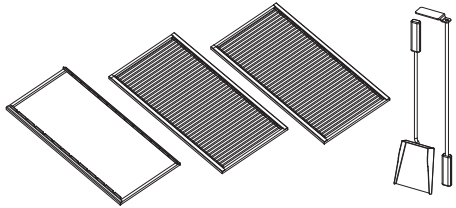

Инструменты

в комплекте

- H4
- H5

- H3
- 8 мм
- 10 мм
- 13 мм

Внимание!

Производитель не несёт ответственности за травмы и повреждения имущества, вызванные несоблюдением требований мер безопасности и правил эксплуатации изделия, указанных в данном Руководстве.

Первое использование

- Перед первым использованием изделие необходимо **обжечь в течение 30 минут** древесным углём, заполнив 1/2 угольного ящика, не загружая продукты. При обжиге возможно дымление, образование на лакокрасочном покрытии пузырьков и трещин — это не является гарантийным случаем и не влияет на эксплуатационные свойства изделия.
- В начальном этапе обжига лакокрасочное покрытие становится эластичным, поэтому не рекомендуем прикасаться к нему ничем в течение первых 20 минут во избежание его повреждения.

Правила эксплуатации

- Долгий срок службы изделия обеспечивается его правильной эксплуатацией. Соблюдение простых правил позволит изделию служить дольше.
- Изделие предназначено для бытового использования. Не используйте его в коммерческих целях (рестораны, кафе и другие предприятия общественного питания).
- При эксплуатации изделия в качестве гриля используйте уголь, использование дров **не допускается**. **В топочной части смокера** рекомендуем использовать дрова с низким содержанием смолы. Не перегревайте изделие до излишних температур: это может привести к его деформации.
- Не используйте изделие в качестве очага для костра — это приведёт к сильному перегреву.
- Никогда не заливайте разогретый изделие с углями водой! Резкое и неравномерное охлаждение приводит к деформации и искажению металла.
- Не оставляйте изделие под дождём и снегом, при невозможности хранения под навесом, накройте плёнкой.
- Содержите изделие в чистоте, своевременно убирайте золу и уголь, оставшиеся в угольном ящике и топочной части после использования, так как при соединении с влагой они обретают свойства щёлочи, которая со временем разъест даже сталь.
- Для избежания деформации, используйте изделие на ровной поверхности.
- Не применяйте для очистки поверхностей изделия грубые щётки и абразивные средства, способные повредить покрытие ЛКМ.

! *Будьте готовы к тому, что в процессе эксплуатации, первоначальный внешний вид потеряется! Обновляйте ЛКМ на внешних поверхностях, используя имеющуюся в продаже термостойкую краску. Нанесение краски на внутренние поверхности запрещается!*

Меры безопасности

- **Не используйте изделие не по назначению:**
  - для сжигания мусора,
  - обогрева различных помещений, теплиц,
  - для хранения посторонних предметов,
  - для сушки одежды, обуви, прочих предметов.
- **Не прикасайтесь** открытыми частями тела к нагретым поверхностям изделия. Используйте специальный инструмент (кочерга, совок)
- Прикасаясь к сильно нагретым элементам без термозащиты, **используйте принадлежности (прихватки, рукавицы).**
- Не подпускайте к горячему изделию **детей и животных.**
- **Не оставляйте без присмотра** изделие с горящим углём.
- Не используйте изделие **в закрытых помещениях.**
- Не устанавливайте изделие ближе, чем за **3 метра** от деревьев, кустарников, горючих предметов и конструкций.
- **Не применяйте для розжига** углей бензин, спирт и другие легко воспламеняющиеся жидкости, не предназначенные для розжига.
- **Не лейте** специальные средства для розжига в открытое пламя.
- **Не передвигайте** изделие с горящими углями.
- Не оставляйте без присмотра тлеющие угли.
- **Не пользуйтесь неисправным изделием.**
- Внесение изменений в конструкцию недопустимо.

Транспортировка и хранение

- Транспортировка продукции осуществляется всеми видами транспорта, в упаковке изготовителя в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.
- Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки, упакованные изделия не должны подвергаться резким ударам, воздействию влаги и атмосферных осадков.
- Условия хранения, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 3 по ГОСТ 15150-69 (закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий).

Срок службы

- Согласно ст. 5 ФЗ РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы, для бытового использования данного изделия, который составляет не менее 5 лет с момента приобретения.

Гарантия

- Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении Потребителем правил эксплуатации, мер безопасности, правил транспортировки и хранения.
- Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи.
- Гарантия не распространяется на неисправности изделия, возникшие вследствие несоблюдения Потребителем правил эксплуатации, мер безопасности, правил транспортировки и хранения, неправильной сборки изделия, механического повреждения, пожара, погодных условий, попадания на изделие агрессивных веществ и жидкостей.
- Гарантия не распространяется на изделия, использовавшиеся в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и покрытие ЛКМ.

подготовка
к сборке

Сборку рекомендуется производить **вдвоём**

В процессе монтажа рекомендуется закручивать винты, **не затягивая** их. Затягивать винты лучше на последнем этапе, когда изделие собрано полностью

При сборке и эксплуатации изделия рекомендуется **использовать перчатки** для предотвращения травм

инструкция по сборке

каркас

1.1 сборка каркаса

винт М6х16 ×8

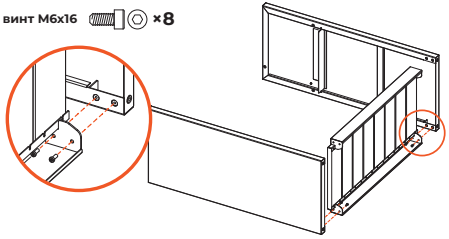

1.2 установка ножек

ножка М8 ×4

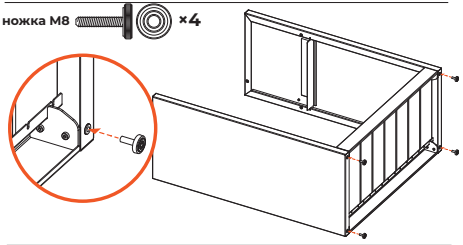

1.3 установка полки

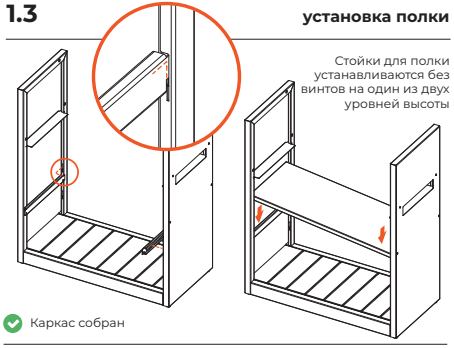

Стойки для полки устанавливаются без винтов на один из двух уровней высоты

Каркас собран

корпус с крышкой

2.1 установка направляющих золников

винт м6х12 ×12

гайка М6 ×12

Операцию лучше проводить на перевернутой на 90 градусов топке

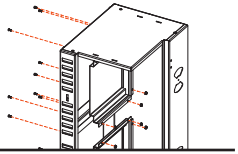

2.2 установка корпуса

болт М8х20 ×6

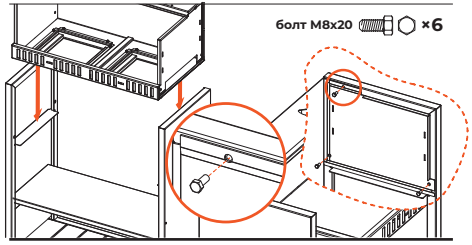

2.3 установка заслонок

винт М5х12 с прессшайбой ×2

гайка М5 ×2

пружина ×2

втулка ×2

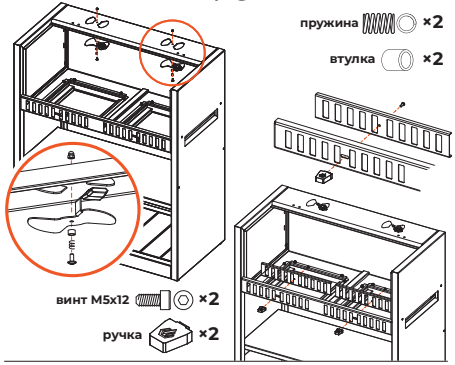

винт М5х12 ×2

ручка ×2

2.4 установка держателя инструментов

винт м6х12 ×2

гайка М6 ×2

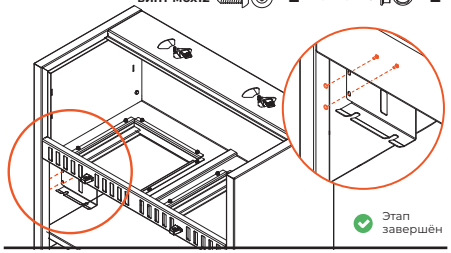

Этап завершён

2.5 установка трубы

винт М5х10 ×1

винт М6х16 ×4

гайка М6 ×4

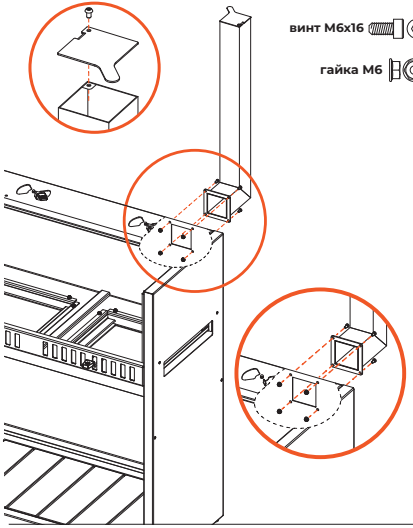

2.5 установка защиты дымохода

винт M5x12 ×4

Этап завершён

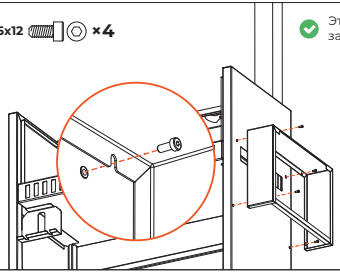

крышка

3.1 подготовка крышки

Для установки петель, ручки, термометра и ограничителей крышки необходимо снять внутреннюю стенку из нержавейки, выкрутив 4 винта.

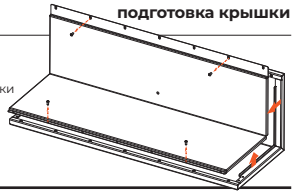

3.2 установка ручки, петель и термометра

винт M5x12 ×2, гайка M8 ×4

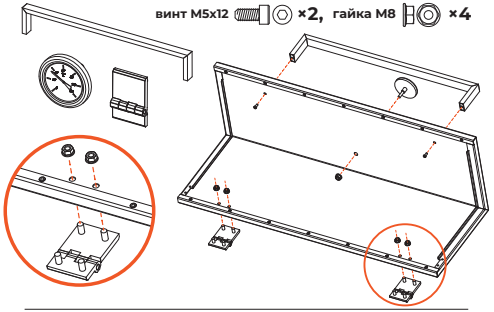

3.3 установка ограничителей

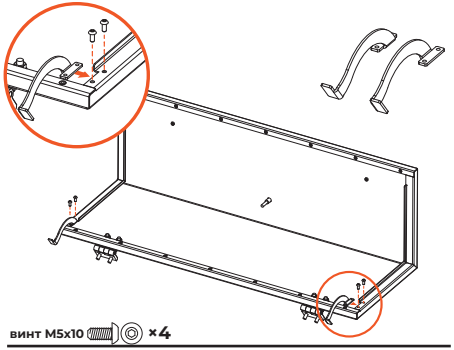

винт M5x10 ×4

3.4 сборка крышки

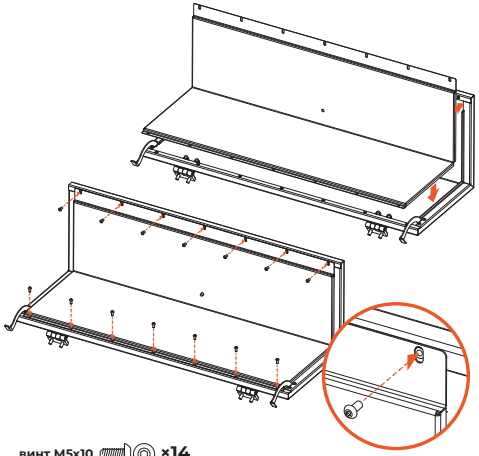

винт M5x10 ×14

3.5 установка крышки на корпус

Необходимо аккуратно опустить крышку на топку, чтобы ограничители оказались внутри неё, а петли вошли в отверстия топки.

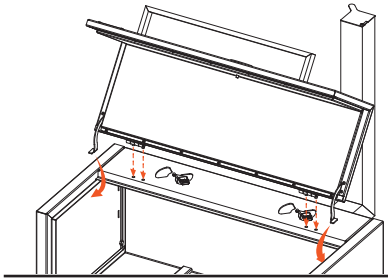

3.6 монтаж крышки с помощью гаек

гайка M8 ×4

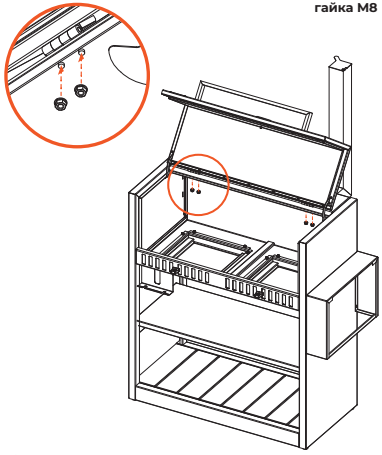

Этап завершён

топочная часть

4.1 сборка топочной части

гайка М6 ×6

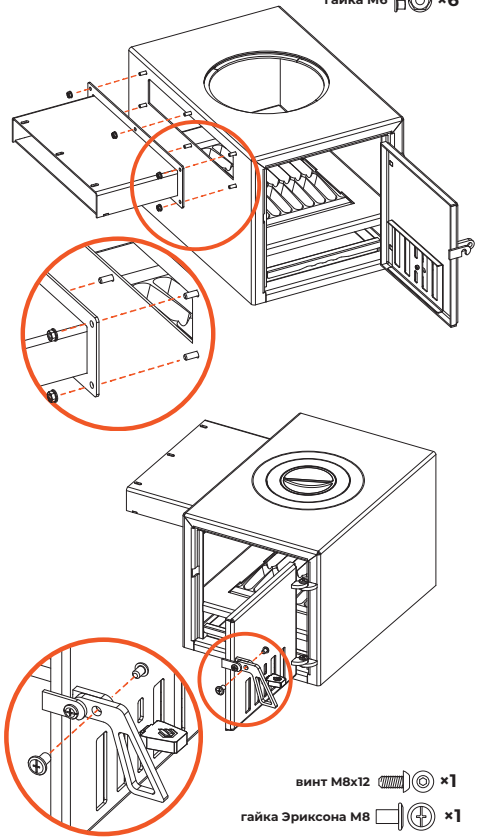

винт М8х12 ×1

гайка Эриксона М8 ×1

4.2 установка топочной части



Для удобства перед установкой топочной части можно снять накладные кольца, колосник и зольник

болт М6х16 ×3 гайка М6 ×3

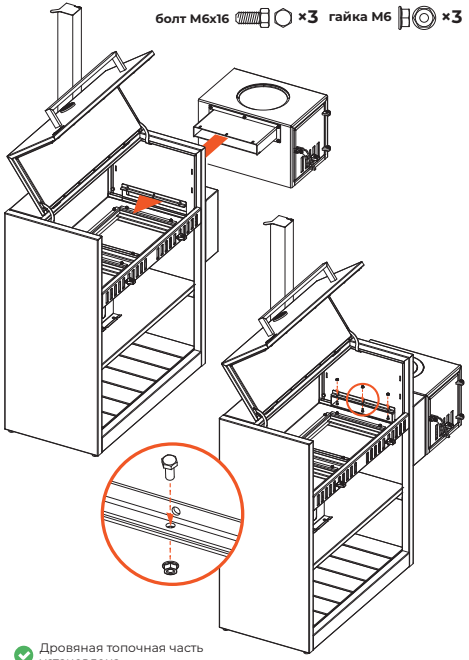

Дровяная топочная часть установлена

Поздравляем! Основа гриля/смокера собрана. Дальнейшая сборка отличается для **гриля** и для **смокера**. Чтобы собрать смокер, переходите к пункту 5.1. Для сборки гриля переходите к пункту 6.1.

смокер

5.1 установка направляющих

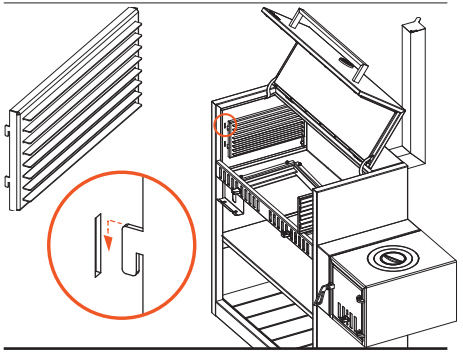

5.2 установка дефлятора

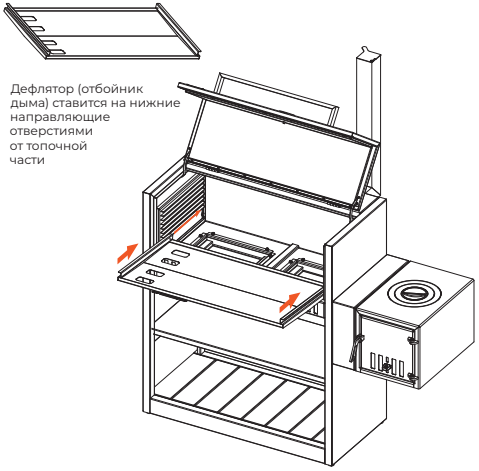

Дефлятор (отбойник дыма) ставится на нижние направляющие отверстиями от топочной части

5.3 установка решётки / рамки для шампуров

Для смокера в комплекте предусмотрены 2 решётки и рамка для шампуров

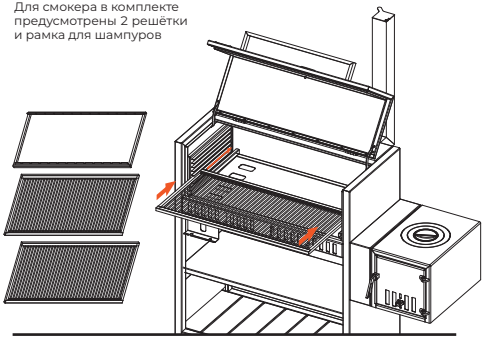

5.4 завершение сборки

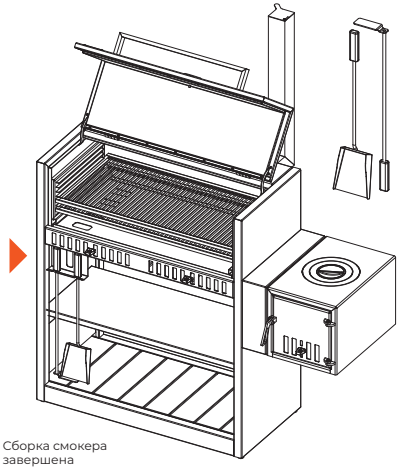

Сборка смокера завершена

6.1 установка угольного ящика

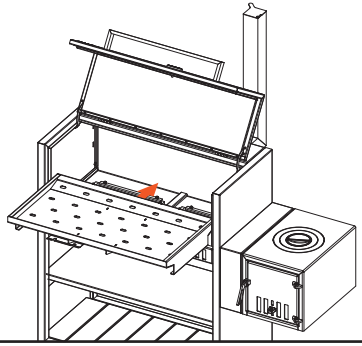

6.2 установка направляющих

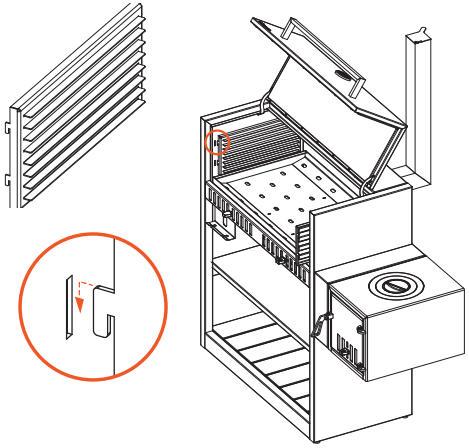

6.3 установка решётки / рамки для шампуров

На направляющие можно установить решётку или рамку для шампуров в одно из 8 положений высоты

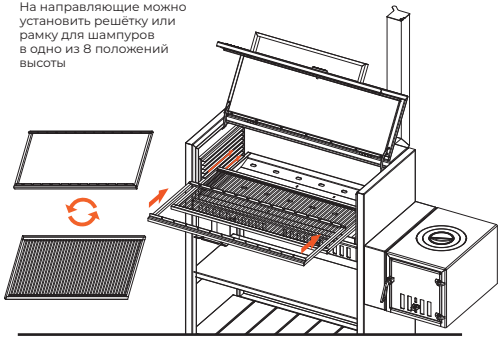

6.4 завершение сборки

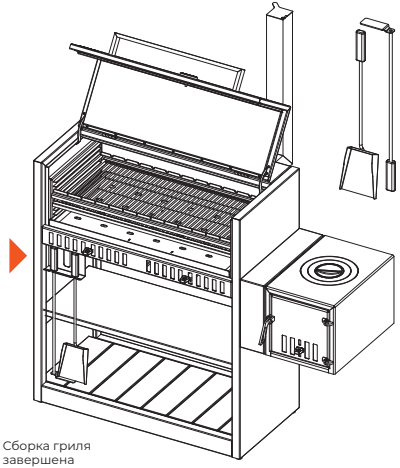

Сборка гриля завершена

модельный ряд серии

тумба expert — ETU 900

Габаритные размеры	
Ш, см	90,0
Г, см	52,5
В, см	86,0

Масса в сборе	
кг	52,2

тумба expert **с мойкой** — ETU 900M

Габаритные размеры	
Ш, см	90,0
Г, см	52,5
В, см	86,0

Масса в сборе	
кг	53,7

стол expert — EST 1200

Габаритные размеры	
Ш, см	119,0
Г, см	52,5
В, см	86,0

Масса в сборе	
кг	54,8

гриль-очаг expert pyramid — EGO 740PYR

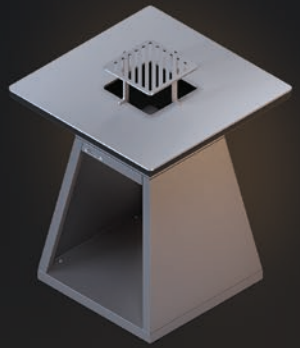

Габаритные размеры	
Ш, см	73,5
Г, см	73,5
В, см	96,5

Масса в сборе	
кг	75,5

гриль expert

EGR 1000

Габаритные размеры	
Ш, см	100,0
Г, см	60,0
В, см	119,5

Масса в сборе	
кг	101,7

гриль-очаг expert

EGO 740

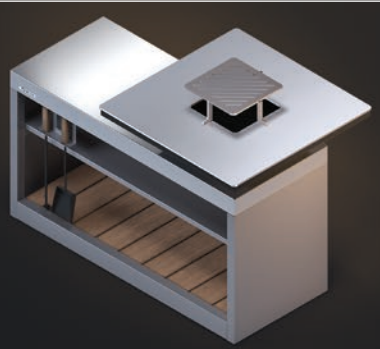

Габаритные размеры	
Ш, см	132,0
Г, см	73,5
В, см	96,0

Масса в сборе	
кг	100,5

гриль zont expert

EGZ1000

Габаритные размеры	
Ш, см	100,0
Г, см	50,0
В, см	313,0

Масса в сборе	
кг	127,5

стол-гриль expert

ESG 2000

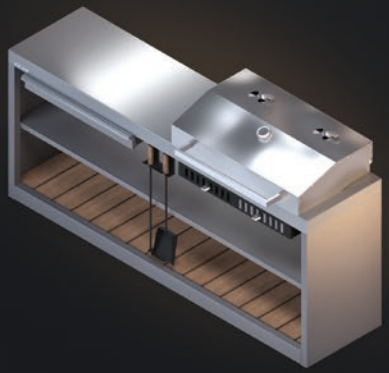

Габаритные размеры	
Ш, см	200,0
Г, см	60,0
В, см	107,0

Масса в сборе	
кг	115,1

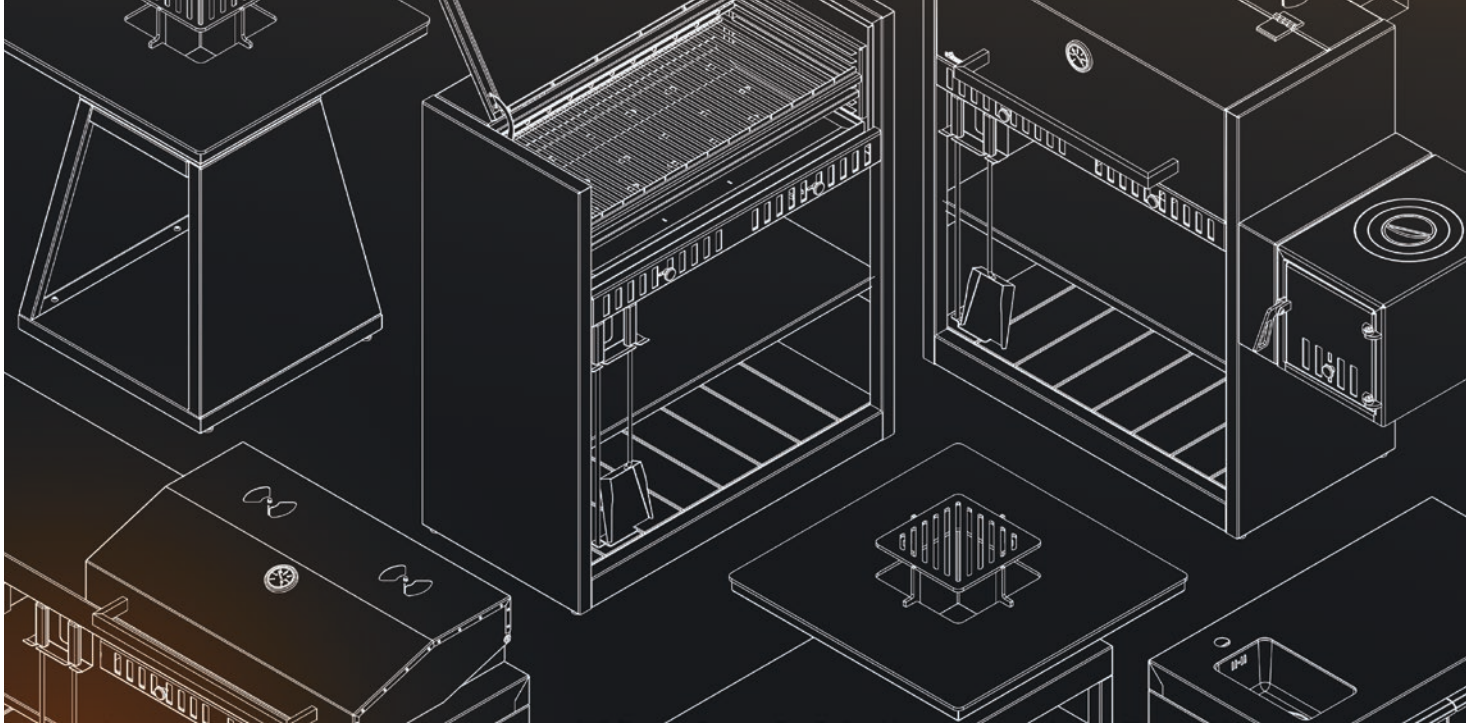

Версия 202501

С полным ассортиментом продукции можно ознакомиться в нашем каталоге на сайте

gratar.ru/catalogue

GRATAR

ООО «Компания Гермес»

241041, Россия, Брянская область, с. Отрадное. ул. Первомайская, д.74