GRATAR

ГРИЛЬ MASTER

Артикул
MASTER GM-720

руководство по сборке
и эксплуатации

GRATAR

ГРИЛЬ MASTER

Термометр
для контроля температуры

Решетки барбекю изготовлены
из пищевой нержавеющей стали.
Долговечны и легко мыть

Зольник для удобного
удаления золы

Нижняя полка
для хранения

Колёса для удобства
перемещения

Термически устойчивая ручка для комфортного управления заслонкой

Боковые заслонки крышки для регулировки температуры

Две полки и крючок для размещения продуктов и инструментов

Толщина корпуса 3 мм

Нижняя заслонка для регулировки притока воздуха

Гриль
серия Master

Артикул
MASTER GM-720

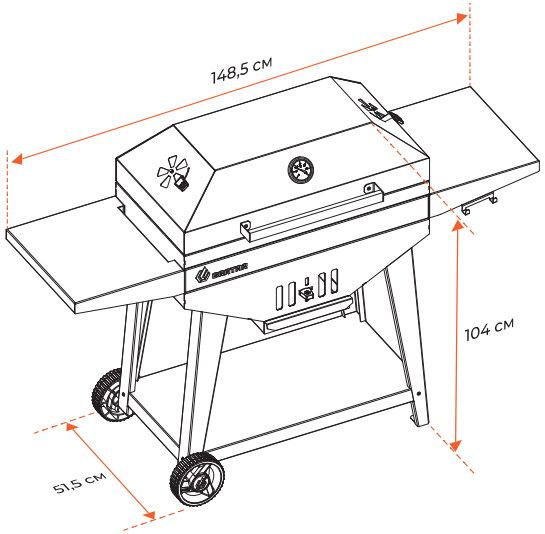

Комплектность

Корпус	1	Ручка крышки	1
Крышка корпуса	1	Заслонка крышки с терморучкой	2
Угольный ящик	1	Колесо с заглушкой	2
Полка	1	Термометр с комплектом крепежа	1
Нога левая под колесо	1	Винт М5х10	6
Нога правая под колесо	1	Винт М5х12	1
Нога левая	1	Винт М6х12	8
Нога правая	1	Винт М6х16	16
Полка боковая	2	Винт М6х25	4
Крючок для инструмента	1	Болт М8х65	2
Решетка барбекю 30 см	1	Гайка М5	6
Решетка барбекю 42 см	1	Гайка с фланцем М6	28
Загородка углей	2	Гайка самоконтрящаяся шестигранная М8	2
Заслонка корпуса	1	Втулка алюминиевая	2
Ручка заслонки	1		
Зольник	1		
Петля крышки в сборе	2		

Масса в сборе

47,5 кг

Габаритные размеры	в сборе	в упаковке
Ш, см	148,5	80,5
Г, см	51,5	43,5
В, см	104,0	59,3

Инструменты

в комплекте

- H4
- H5

- C M13×2
- C M10
- C M8
- H3

Подготовка к сборке

В процессе монтажа рекомендуется закручивать винты, не затягивая их. Затягивать винты лучше на последнем этапе, когда изделие собрано полностью

При сборке и эксплуатации изделия рекомендуется использовать перчатки для предотвращения травм

Сборку рекомендуется производить вдвоём

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с назначением, техническими характеристиками, комплектацией, а также содержит инструкции по сборке и другие сведения, необходимые для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации.

Предприятие-изготовитель постоянно совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских качеств.

Внимание!

Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения имущества, вызванные несоблюдением требований мер безопасности и правил эксплуатации изделия, указанных в данном Руководстве.

Первое использование

- Перед первым использованием изделие необходимо **обжечь в течение 30 минут** древесным углём, заполнив 1/2 угольного ящика, не загружая продукты с открытой крышкой. После этого закрыть крышку и открыть все заслонки на максимум. Дождаться полного остывания углей и устройства. При обжиге возможно дымление, образование на лакокрасочном покрытии пузырьков и трещин — это не является гарантийным случаем и не влияет на эксплуатационные свойства изделия.
- В начальном этапе обжига лакокрасочное покрытие становится эластичным, поэтому не рекомендуем прикасаться к нему ничем в течение первых 20 минут во избежание его повреждения.

Меры безопасности

- **Не используйте гриль не по назначению:**
  для сжигания мусора,
  обогрева различных помещений, теплиц,
  для хранения посторонних предметов,
  для сушки одежды, обуви, прочих предметов.
- **Не прикасайтесь** открытыми частями тела к нагретым поверхностям гриля. Используйте специальный инструмент (кочерга, совок)
- Прикасаясь к сильно нагретым элементам без термозащиты, **используйте принадлежности (прихватки, рукавицы).**
- **Не подпускайте** к горячему грилю **детей и животных.**
- **Не оставляйте без присмотра** работающий гриль с горящим углём.
- Не используйте гриль **в закрытых помещениях.**
- Не устанавливайте гриль ближе, чем за **3 м** от деревьев, кустарников, горючих предметов и конструкций.
- **Не применяйте для розжига** углей бензин, спирт и другие легко воспламеняющиеся жидкости, не предназначенные для розжига.
- **Не лейте** специальные средства для розжига в открытое пламя.
- **Не передвигайте гриль** с горящими углями.
- **Не оставляйте без присмотра** тлеющие угли.
- **Не пользуйтесь неисправным грилем.**
- Внесение изменений в конструкцию недопустимо.

Правила эксплуатации

- Долгий срок службы гриля обеспечивается его правильной эксплуатацией. Соблюдение простых правил позволит грилю служить дольше.
- Изделие предназначено для бытового использования. Не используйте его в коммерческих целях (рестораны, кафе и другие предприятия общественного питания).
- В качестве топлива используйте древесный уголь, **использование дров не допускается**.
- Не перегревайте гриль до критических температур, не загружайте топлива больше, чем это необходимо.
- Не рекомендуется разогревать гриль выше 250°С при закрытой крышке.
- Никогда не заливайте разогретый гриль с углями водой! Резкое и неравномерное охлаждение приводит к деформации и искажению металла.
- Не оставляйте гриль под дождем и снегом, при невозможности хранения под навесом, накройте пленкой.
- Содержите изделие в чистоте, своевременно убирайте золу и уголь, оставшиеся в угольном ящике и топочной части после использования, так как при соединении с влагой они обретают свойства щёлочи, которая со временем разъест даже сталь.
- Для избежания деформации, используйте гриль на ровной поверхности.
- Не применяйте для очистки поверхностей гриля грубые щётки и абразивные средства, способные повредить покрытие.

Будьте готовы к тому, что в процессе эксплуатации, первоначальный внешний вид потеряется! Обновляйте ЛКМ на внешних поверхностях, используя имеющуюся в продаже черную термостойкую краску. Нанесение краски на внутренние поверхности запрещается!

Транспортирование и хранение

- Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта, в упаковке изготовителя, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.
- Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования, упакованные изделия не должны подвергаться резким ударам, воздействию влаги и атмосферных осадков. Во избежание разрыва упаковки не допускается кантование упакованных изделий. Способ укладки упакованных изделий на транспортное средство должен исключать их перемещение и удары друг о друга, а также о стенки транспортного средства.
- Условия хранения, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 3 по ГОСТ 15150-69 (закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий).

Гарантийные обязательства

- Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении потребителем правил эксплуатации, мер безопасности, правил транспортирования и хранения.
- Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи.
- Гарантийный срок на замененные детали изделия исчисляется в соответствии с общим гарантийным сроком на изделие в целом (в частности, не продлевает и не возобновляет исчисление общего гарантийного срока на изделие в целом).
- Гарантия не распространяется на неисправности изделия, возникшие не по вине изготовителя, а вследствие: несоблюдения потребителем или третьими лицами правил эксплуатации, мер безопасности, правил транспортирования и хранения; неправильной сборки изделия; механического повреждения; актов вандализма; пожара; погодных условий, таких как дождь, наводнение, град, ураган, землетрясение и т.п.; попадания на изделие агрессивных веществ и жидкостей.
- Гарантия не распространяется на изделия, использовавшиеся в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и покрытие ЛКМ.

Срок службы

Согласно ст5 ФЗ РФ «О защите прав потребителей» производителем установлен минимальный срок службы, для бытового использования данного изделия, который составляет 5 лет с момента приобретения.

инструкция по сборке

1 установка ножек

винт M6x16 ×8 гайка M6 ×8

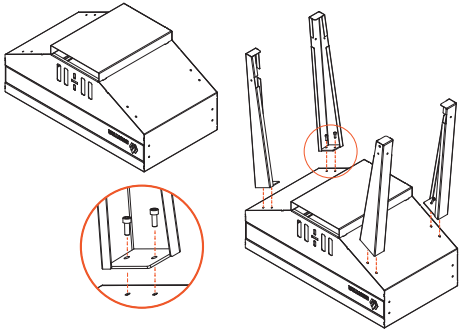

2 фиксация нижней полки

винт M6x12 ×8 гайка M6 ×8

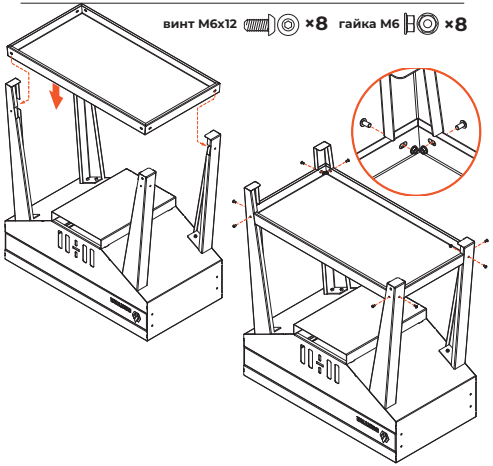

3 установка колёс и заглушек

болт M8x65 ×2 гайка M8 ×2
втулка ×2

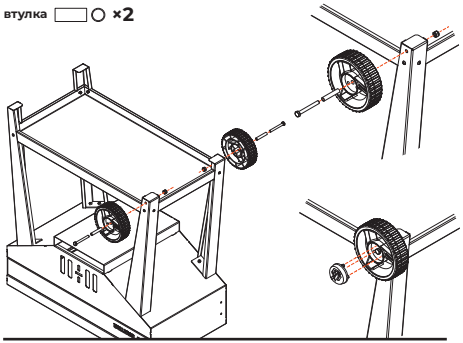

4 монтаж боковых полок

винт M6x16 ×8 гайка M6 ×8

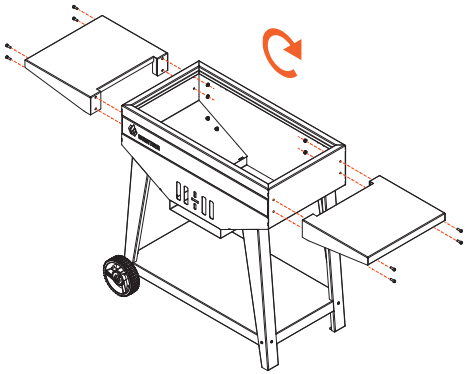

5 установка крючка для инструмента

винт M5x10 ×2 гайка M5 ×2

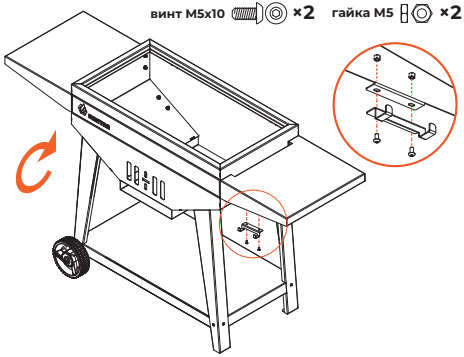

6 сборка и установка зольника

винт M5x10 ×2 гайка M5 ×2

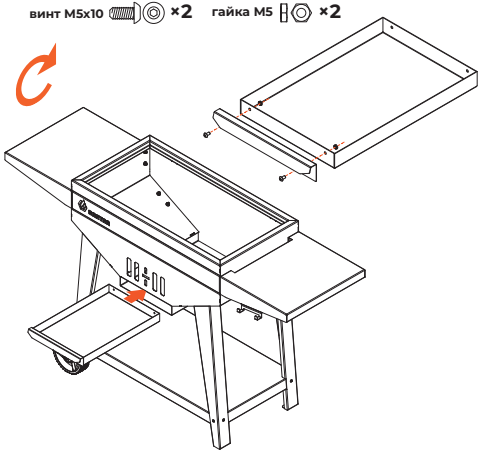

7 установка заслонки корпуса

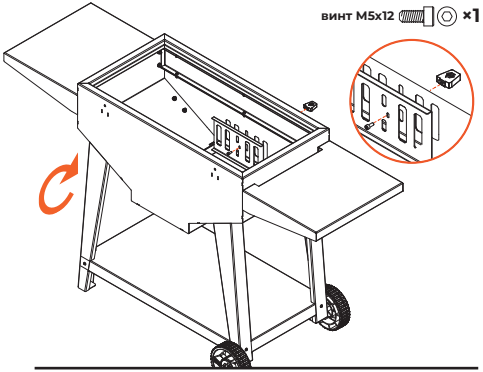

8 установка петель

винт M6x25 ×2 гайка M6 ×2

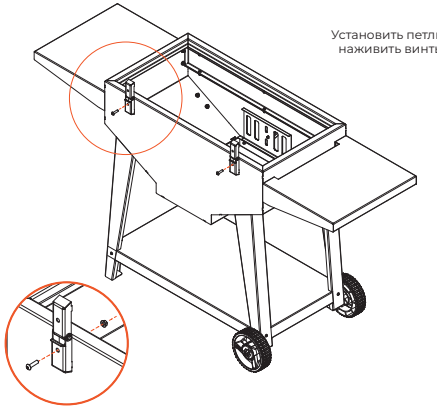

Установить петли, наживить винты.

9 установка крышки на петли

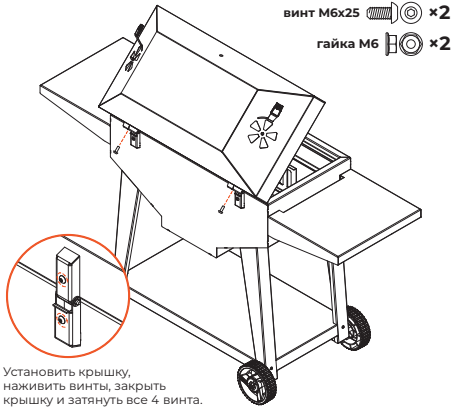

Установить крышку, наживить винты, закрыть крышку и затянуть все 4 винта.

10 установка термометра и ручки на крышку

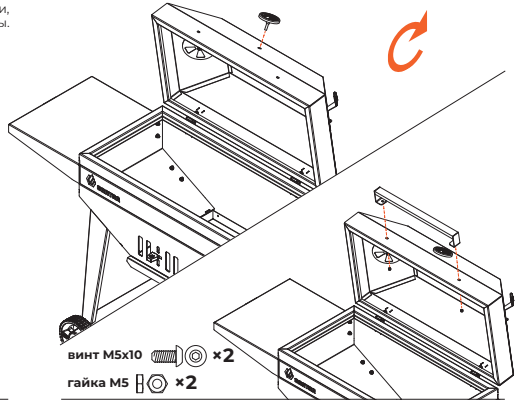

11 установка угольного ящика и загородок углей

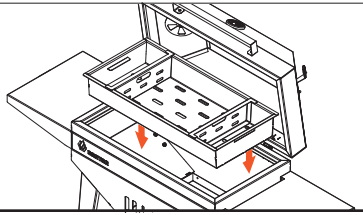

12 установка решёток барбекю

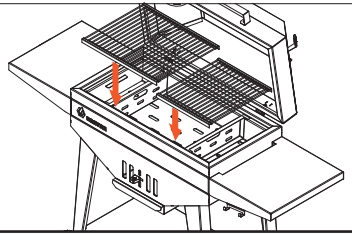

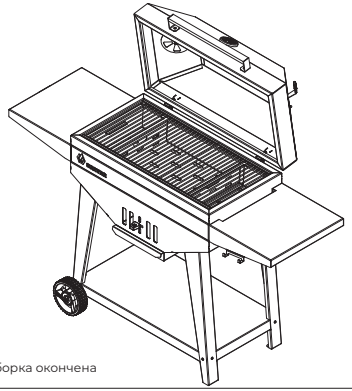

Сборка окончена

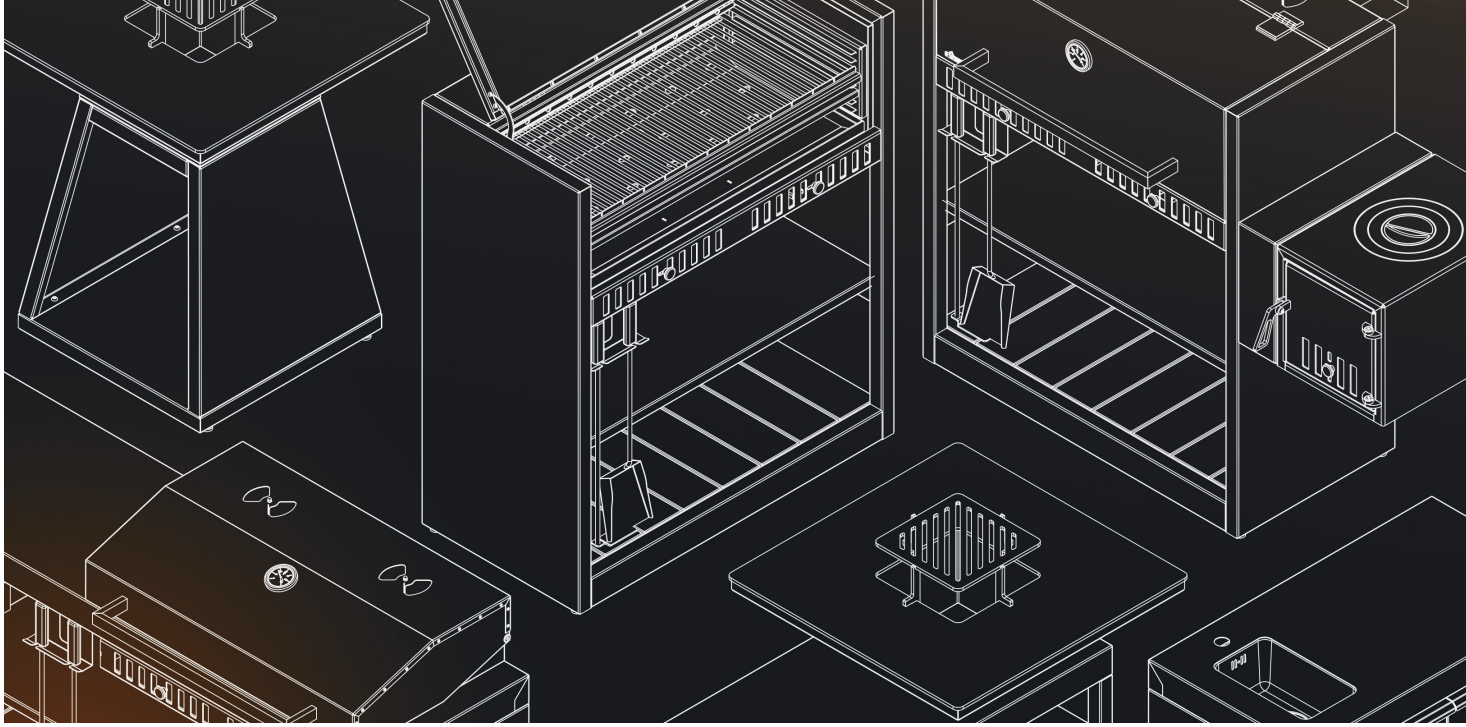

С полным ассортиментом продукции можно ознакомиться в нашем каталоге на сайте

gratar.ru/product/grill-master

GRATAR

ООО «Компания Гермес»

241041, Россия, Брянская область,
с. Отрадное. ул. Первомайская, д.74