



ГРИЛЬ-МАНГАЛ MASTER 3.0

Артикул
MASTER GM3-690

руководство по сборке
и эксплуатации



Термометр
для контроля температуры



Решетки барбекю изготовлены
из пищевой нержавеющей стали.
Долговечны и легко мыть



Зольник для удобного
удаления золы




Нижняя полка
для хранения



Колёса для удобства
перемещения



ГРИЛЬ
MASTER

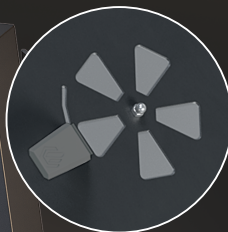

Термически устойчивая ручка для комфортного управления заслонкой



Боковые заслонки крышки для регулировки температуры



Две полки и крючок для размещения продуктов и инструментов




Толщина корпуса 3 мм



Нижняя заслонка для регулировки притока воздуха

Гриль

серия Master

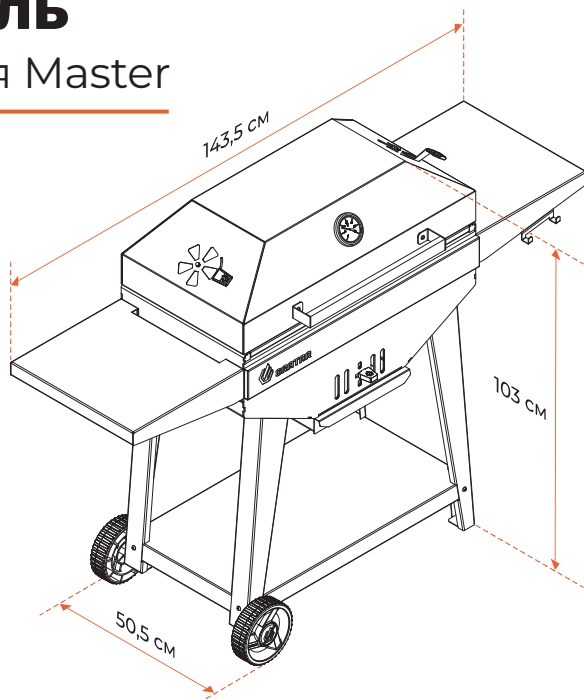

Масса в сборе

50,2 кг



Габаритные размеры

	в сборе	в упаковке
Ш, см	143,5	75,0
Г, см	50,5	41,5
В, см	103,0	56,0

Инструменты

в комплекте



● H4
● H5



● M13*2
● M10
● M8
● H3



Комплектность

Корпус	1	Колесо с заглушкой	2
Крышка корпуса	1	Термометр с комплектом крепежа	1
Полка нижняя	1	Винт M5x10	6
Нога левая под колесо	2	Винт M5x12	3
Нога правая	2	Винт M6x12	8
Полка боковая	2	Винт M6x16	16
Крючок для инструмента	1	Винт M6x25	4
Решетка барбекю	2	Болт M8x65	2
Заслонка корпуса	1	Гайка M5	6
Ручка заслонки корпуса	1	Гайка с фланцем M6	28
Зольник	1	Гайка самоконтрящаяся шестигранная M8	2
Петля крышки в сборе	2	Втулка алюминиевая	2
Ручка крышки	1		
Заслонка крышки с терморучкой	2		

Подготовка к сборке



В процессе монтажа рекомендуется закручивать винты, не затягивая их. Затягивать винты лучше на последнем этапе, когда изделие собрано полностью



При сборке и эксплуатации изделия рекомендуется использовать перчатки для предотвращения травм



Сборку рекомендуется производить вдвоем

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с назначением, техническими характеристиками, комплектацией, а также содержит инструкции по сборке и другие сведения, необходимые для обеспечения правильной и безопасной эксплуатации.

Предприятие-изготовитель постоянно совершенствует свою продукцию и оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, не ухудшающие его потребительских качеств.

Внимание!

Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения имущества, вызванные несоблюдением требований мер безопасности и правил эксплуатации изделия, указанных в данном Руководстве.

Первое использование

- Перед первым использованием изделие необходимо **обжечь в течение 30 минут** древесным углём, заполнив 1/2 угольного ящика, не загружая продукты с открытой крышкой. После этого закрыть крышку и открыть все заслонки на максимум. Дождаться полного остывания углей и устройства. При обжиге возможно дымление, образование на лакокрасочном покрытии пузырьков и трещин — это не является гарантийным случаем и не влияет на эксплуатационные свойства изделия.
- В начальном этапе обжига лакокрасочное покрытие становится эластичным, поэтому не рекомендуем прикасаться к нему ничем в течение первых 20 минут во избежание его повреждения.

Меры безопасности

- **Не используйте гриль не по назначению:** для сжигания мусора, обогрева различных помещений, теплиц, для хранения посторонних предметов, для сушки одежды, обуви, прочих предметов.
- **Не прикасайтесь** открытыми частями тела к нагретым поверхностям гриля. Используйте специальный инструмент (кочерга, совок)
- Прикасаясь к сильно нагретым элементам без термозащиты, **используйте принадлежности (прихватки, рукавицы).**
- **Не подпускайте** к горячему грилю **детей и животных.**
- **Не оставляйте без присмотра** работающий гриль с горящим углём.
- Не используйте гриль **в закрытых помещениях.**
- Не устанавливайте гриль ближе, чем за **3 м** от деревьев, кустарников, горючих предметов и конструкций.

- **Не применяйте для розжига** углей бензин, спирт и другие легко воспламеняющиеся жидкости, не предназначенные для розжига.
- **Не лейте** специальные средства для розжига в открытое пламя.
- **Не передвигайте гриль** с горящими углями.
- **Не оставляйте без присмотра** тлеющие угли.
- **Не пользуйтесь неисправным грилем.**
- Внесение изменений в конструкцию недопустимо.

Правила эксплуатации

- Долгий срок службы гриля обеспечивается его правильной эксплуатацией. Соблюдение простых правил позволит грилю служить дольше.
- Изделие предназначено для бытового использования. Не используйте его в коммерческих целях (рестораны, кафе и другие предприятия общественного питания).
- Не перегревайте гриль до критических температур, не закрывайте топлива больше, чем это необходимо.
- Не рекомендуется разогревать гриль выше 250°C при закрытой крышке.
- Никогда не заливайте разогретый гриль с углями водой! Резкое и неравномерное охлаждение приводит к деформации и искажению металла.
- Не оставляйте гриль под дождем и снегом, при невозможности хранения под навесом, накройте пленкой.
- Содержите изделие в чистоте, своевременно убирайте золу и уголь, оставшиеся в угольном ящике, так как при соединении с влагой они обретают свойства щёлочи, которая со временем разъест даже сталь.
- Для избежания деформации, используйте гриль на ровной поверхности.
- Не применяйте для очистки поверхностей гриля грубые щётки и абразивные средства, способные повредить покрытие ЛКМ.

Будьте готовы к тому, что в процессе эксплуатации, первоначальный внешний вид потеряется! Обновляйте ЛКМ на внешних поверхностях, используя имеющуюся в продаже черную термостойкую краску. Нанесение краски на внутренние поверхности запрещается!

Транспортирование и хранение

- Транспортирование изделий осуществляется всеми видами транспорта, в упаковке изготовителя, в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.
- Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования, упакованные изделия не должны подвергаться резким ударам, воздействию влаги и атмосферных осадков. Во избежание разрыва упаковки не допускаются кантование упакованных изделий. Способ укладки упакованных изделий на транспортное средство должен исключать их перемещение и удары друг о друга, а также о стенки транспортного средства.
- Условия хранения, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 3 по ГОСТ 15150-69 (закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий).

Гарантийные обязательства

- Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении потребителем правил эксплуатации, мер безопасности, правил транспортирования и хранения.
- Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи.
- Гарантийный срок на замененные детали изделия исчисляется в соответствии с общим гарантийным сроком на изделие в целом (в частности, не продлевает и не возобновляет исчисление общего гарантийного срока на изделие в целом).
- Гарантия не распространяется на неисправности изделия, возникшие не по вине изготовителя, а вследствие: несоблюдения потребителем или третьими лицами правил эксплуатации, мер безопасности, правил транспортирования и хранения; неправильной сборки изделия; механического повреждения; актов вандализма; пожара; погодных условий, таких как дождь, наводнение, град, ураган, землетрясение и т.п.; попадания на изделие агрессивных веществ и жидкостей.
- Гарантия не распространяется на изделия, использованные в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и покрытие ЛКМ.


Срок службы

Согласно ст 5 ФЗ РФ «О защите прав потребителей» производителем установлен минимальный срок службы, для бытового использования данного изделия, который составляет 5 лет с момента приобретения.

инструкция по сборке


1

установка ножек

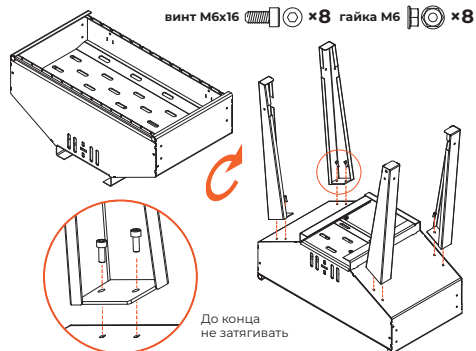


2

фиксация нижней полки

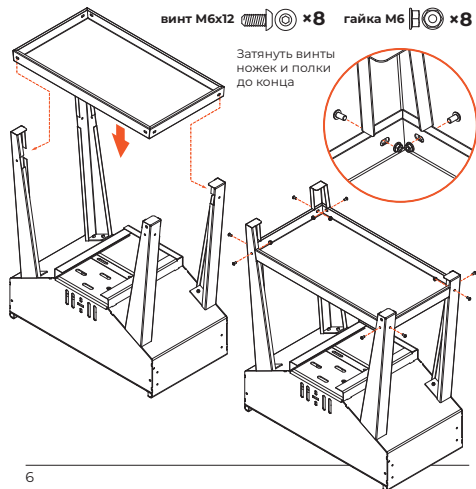


3

установка колёс и заглушек

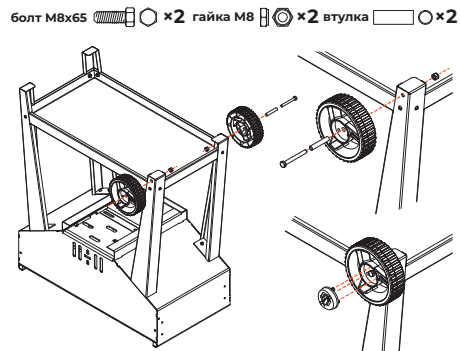


4

монтаж боковых полок

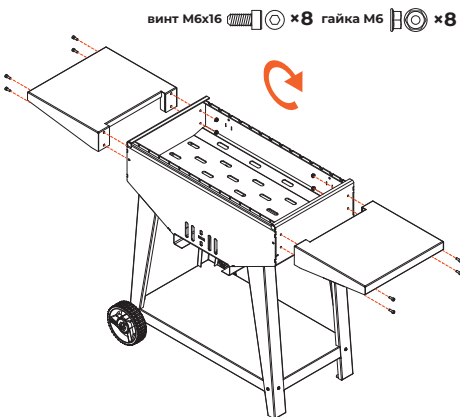


5

установка крючка для инструмента

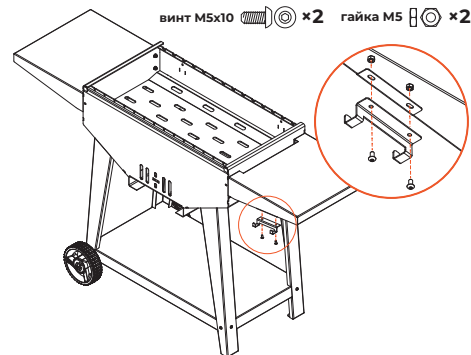


6

установка заслонки корпуса

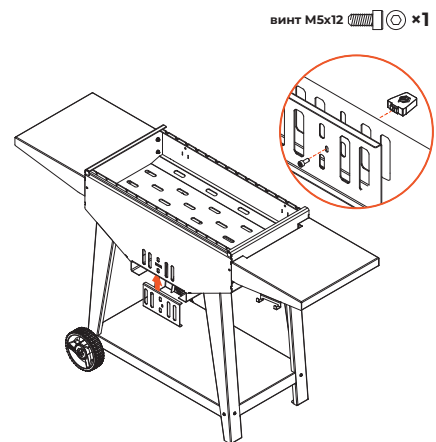


7

установка накладки

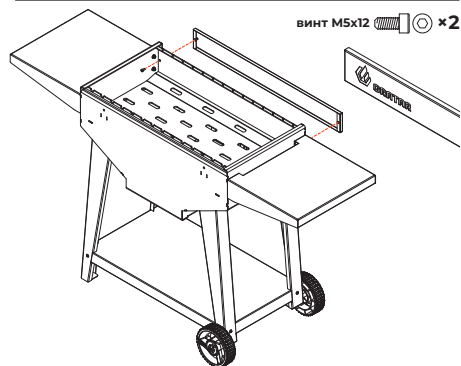


8

установка ручки зольника

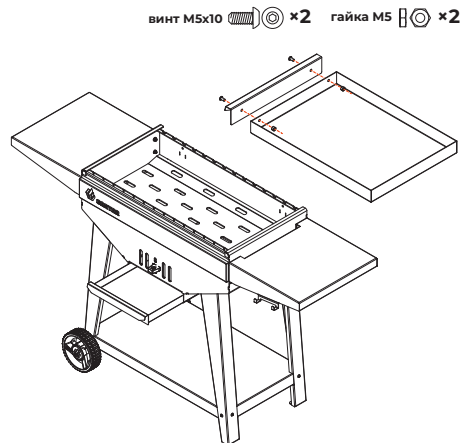


9

установка петель на корпус

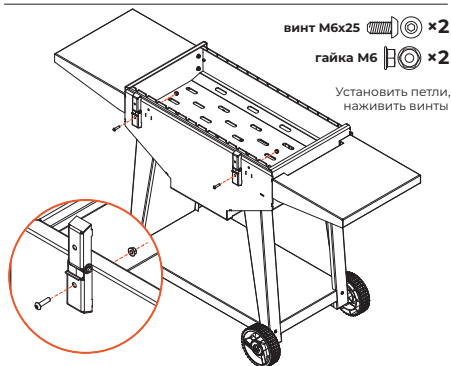


10

установка крышки на петли

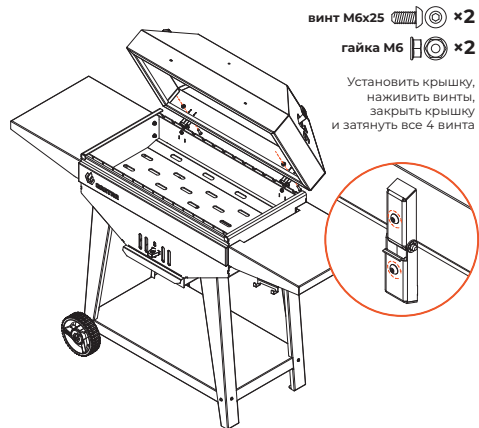


11


установка ручки и термометра

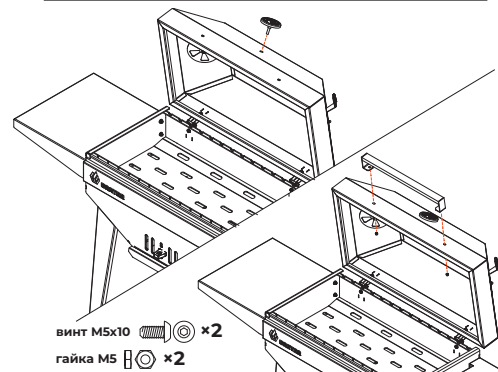

12

установка решёток барбекю

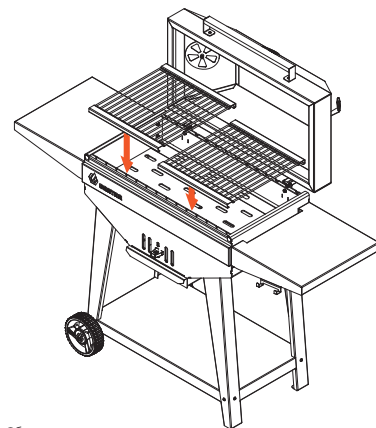
 Сборка окончена

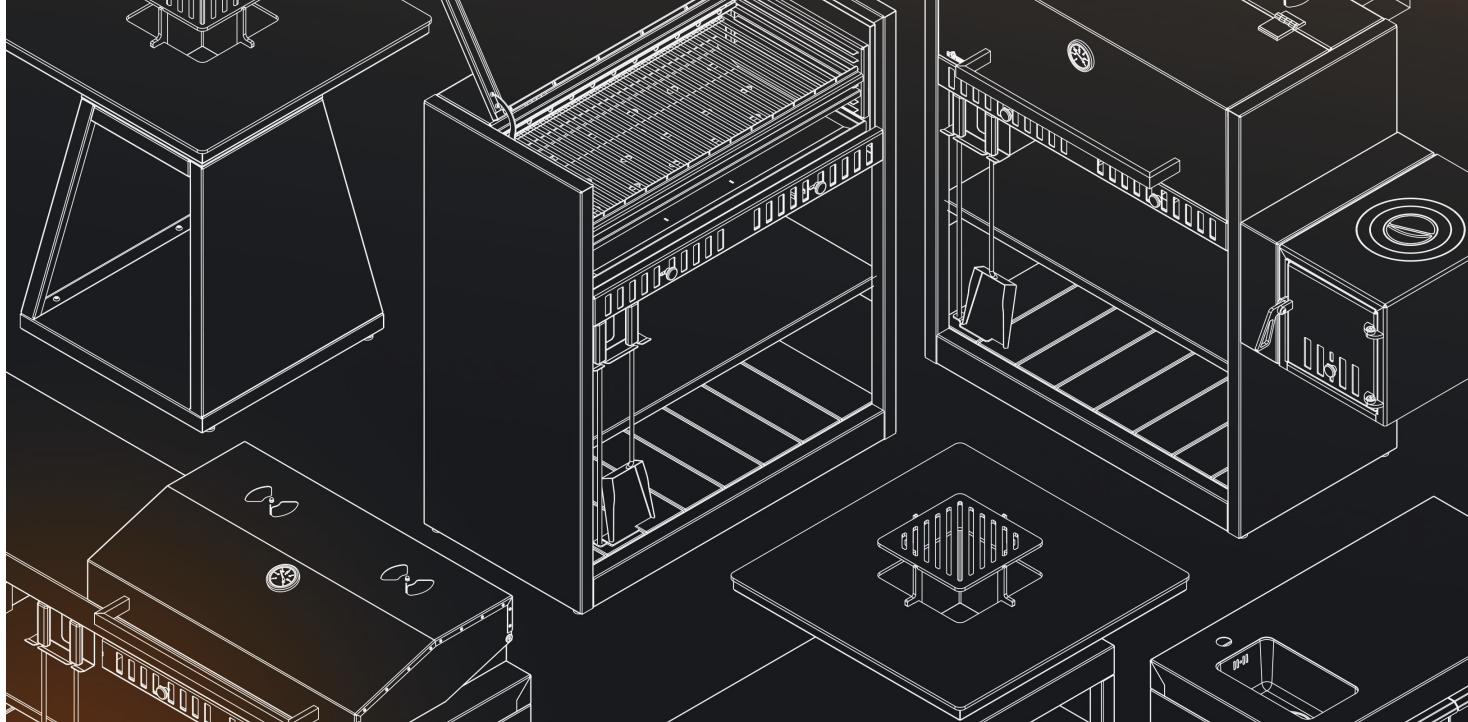

С полным ассортиментом продукции можно
ознакомиться в нашем каталоге на сайте

[gratar.ru / product/grill-master](https://gratar.ru/product/grill-master)



ООО «Компания Гермес»

241041, Россия, Брянская область,
с. Отрадное, ул. Первомайская, д.74