



СЕРИЯ

INCLUSIVE

Артикул

INC 79P

INC 79B

руководство по сборке
и эксплуатации



Боковая полка
с органайзером для шампуров




Крючки
для инструментов
с обеих сторон




Выдвижной зольник
для удобной
очистки мангала



Колёса для комфортной
транспортировки

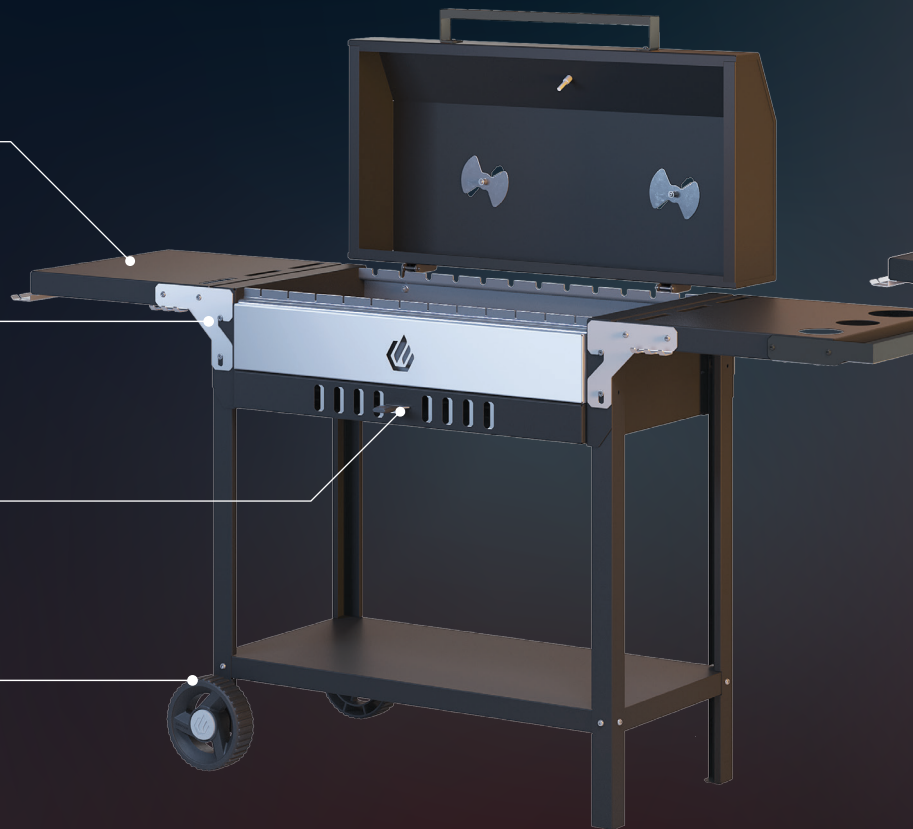

СЕРИЯ
INCLUSIVE

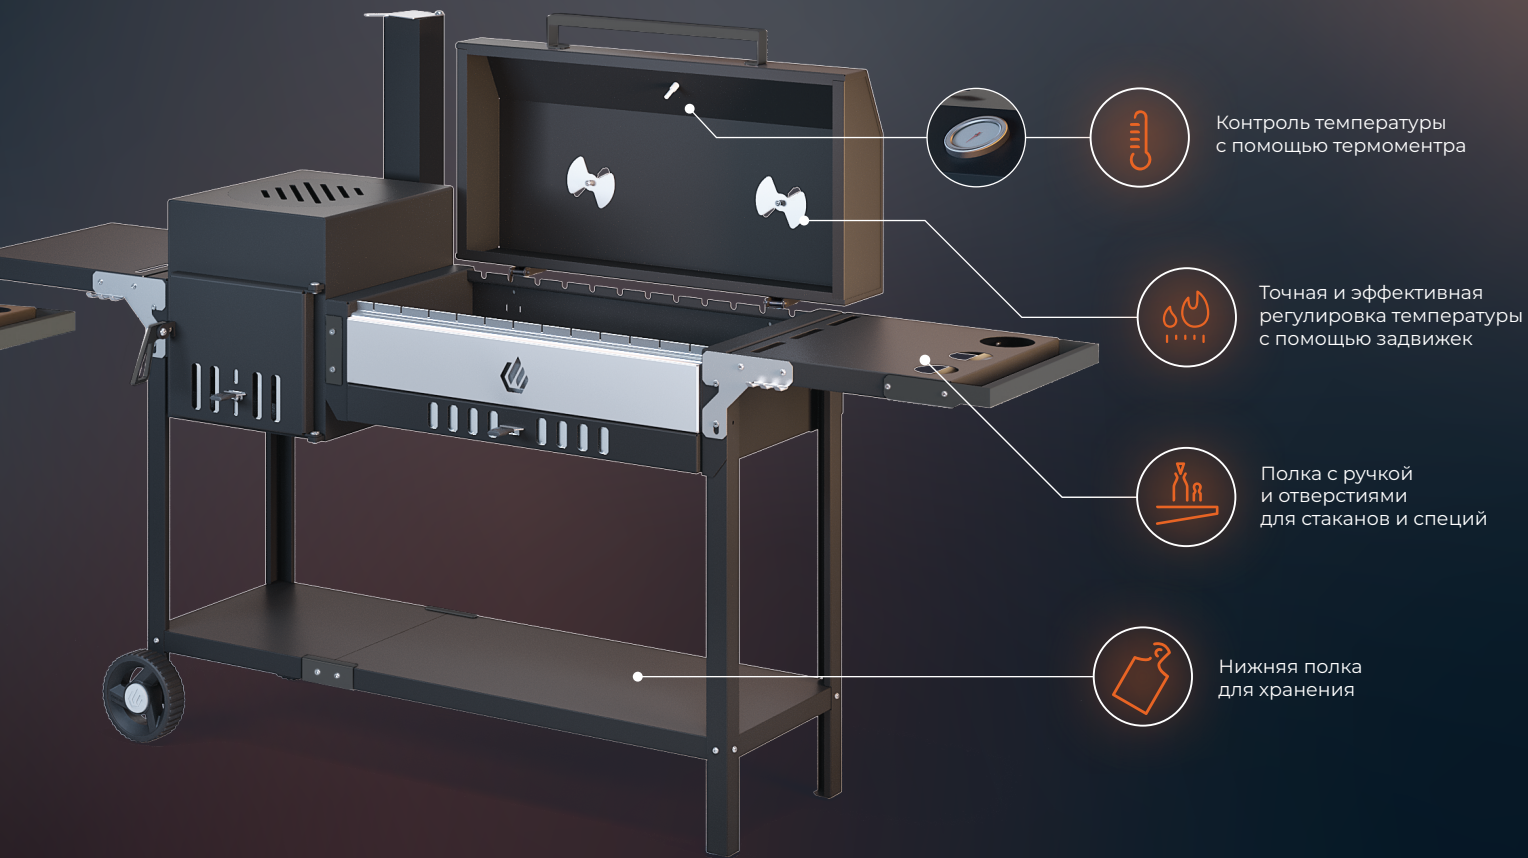

Контроль температуры
с помощью термометра



Точная и эффективная
регулировка температуры
с помощью задвижек



Полка с ручкой
и отверстиями
для стаканов и специй




Нижняя полка
для хранения

Гриль-мангал с печью

серия Inclusive

Артикул
INC 79P

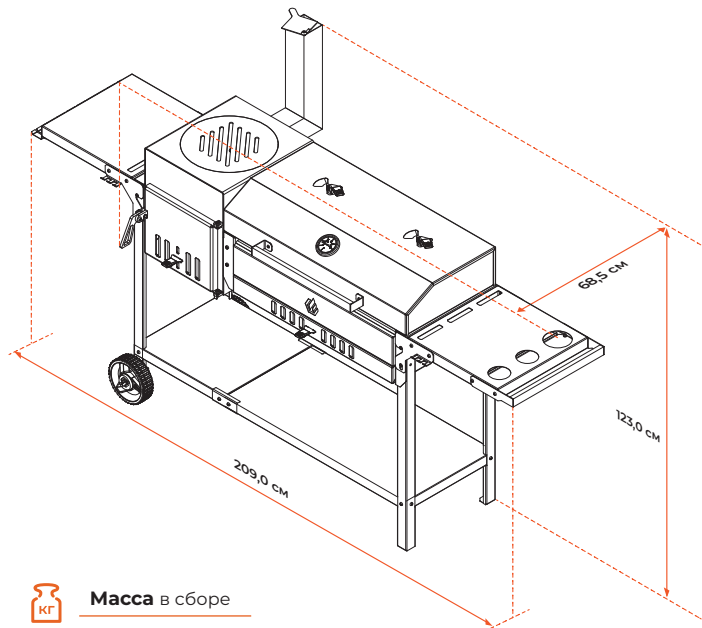

Масса в сборе

75,5 кг




Габаритные размеры

	в сборе	в упаковке
Ш, см	209,0	82,0 / 46,5
Г, см	68,5	41,5 / 40,0
В, см	123,0	45,0 / 41,5

Гриль-мангал

серия Inclusive

Артикул
INC 79B

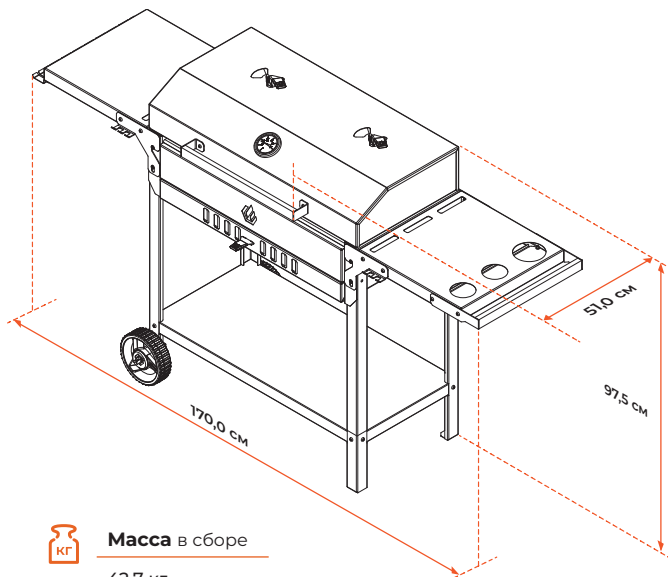

Масса в сборе

42,7 кг



Габаритные размеры

	в сборе	в упаковке
Ш, см	170,0	82,0
Г, см	51,0	41,5
В, см	97,5	45,0

Внимание!

Производитель не несёт ответственности за травмы и повреждения имущества, вызванные несоблюдением требований мер безопасности и правил эксплуатации изделия, указанных в данном Руководстве.

Первое использование

- Перед первым использованием изделие необходимо обжечь в течение 30 минут древесным углём, заполнив 1/2 угольного ящика, не загружая продукты с открытой крышкой. После этого закрыть крышку и открыть все заслонки на максимум. Дождаться полного остывания угля и устройства. При обжиге возможно дымление, образование на лакокрасочном покрытии пузырьков и трещин — это не является гарантийным случаем и не влияет на эксплуатационные свойства изделия.
- В начальном этапе обжига лакокрасочное покрытие становится эластичным, поэтому не рекомендуется прикасаться к нему ничем в течение первых 20 минут во избежание его повреждения.

Правила эксплуатации

- Долгий срок службы изделия обеспечивается его правильной эксплуатацией. Соблюдение простых правил позволит изделию служить дольше.
- Изделие предназначено для бытового использования. Не используйте его в коммерческих целях (рестораны, кафе и другие предприятия общественного питания).
- **В топочной части не рекомендуем использовать дрова с высокой теплоемкостью: дуб, клён, ясен, бук, граб. Не перегревайте изделие до излишних температур: это может привести к его деформации.**
- Никогда не заливajte разогретое изделие с углями водой! Резкое и неравномерное охлаждение приводит к деформации и искажению металла.
- Не оставляйте изделие надолго под дождем и снегом, на «зимовку» или долгом простое, лучше хранить его под навесом или накрывать защитной плёнкой, так оно долго прослужит и не потеряет внешний вид.
- Содержите изделие в чистоте, своевременно убирайте золу и уголь, оставшиеся в угольном ящике и топочной части после использования, так как при соединении с влагой они обретают свойства щёлочи, которая со временем разьёт даже сталь.
- Для избежания деформации, используйте изделие на ровной поверхности.

- Не применяйте для очистки поверхностей изделия грубые щётки и абразивные средства, способные повредить покрытие ЛКМ.

! Будьте готовы к тому, что в процессе эксплуатации, первоначальный внешний вид потеряется! Обновляйте ЛКМ на внешних поверхностях, используя имеющуюся в продаже термостойкую краску. Нанесение краски на внутренние поверхности запрещается!

Меры безопасности

- **Не используйте изделие не по назначению:**
 - для сжигания мусора,
 - обогрева различных помещений, теплиц,
 - для хранения посторонних предметов,
 - для сушки одежды, обуви, прочих предметов.
- **Не прикасайтесь** открытыми частями тела к нагретым поверхностям изделия. Используйте специальный инструмент (кочерга, совок).
- Прикасаясь к сильно нагретым элементам без термозащиты, **используйте принадлежности (прихватки, рукавицы).**
- Не подпускайте к горячему изделию **детей и животных.**
- **Не оставляйте без присмотра** изделие с горящим углём.
- Не устанавливайте изделие ближе, чем **за 3 метра** от деревьев, кустарников, горючих предметов и конструкций.
- **Не применяйте для розжига** угля бензин, спирт и другие легко воспламеняющиеся жидкости, не предназначенные для розжига.
- **Не лейте** специальные средства для розжига в открытое пламя.
- **Не передвигайте** изделие с горящими углями.
- Не оставляйте без присмотра тлеющие угли.
- **Не пользуйтесь неисправным изделием.**
- Внесение изменений в конструкцию недопустимо.

Транспортировка и хранение

- Транспортировка продукции осуществляется всеми видами транспорта, в упаковке изготовителя в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.
- Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки, упакованные изделия не должны под-

вергаться резким ударам, воздействию влаги и атмосферных осадков.

- Условия хранения, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 3 по ГОСТ 15150-69 (закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий).

Срок службы

- Согласно ст. 5 ФЗ РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы, для бытового использования данного изделия, который составляет не менее 5 лет с момента приобретения.

Гарантия

- Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении Потребителем правил эксплуатации, мер безопасности, правил транспортировки и хранения.
- Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи.
- Гарантия не распространяется на неисправности изделия, возникшие вследствие несоблюдения Потребителем правил эксплуатации, мер безопасности, правил транспортировки и хранения, неправильной сборки изделия, механического повреждения, пожара, погодных условий, попадания на изделие агрессивных веществ и жидкостей.
- Гарантия не распространяется на изделия, использовавшиеся в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на крепёжные изделия и покрытие ЛКМ.



Сборку рекомендуется производить вдвоём



В процессе монтажа рекомендуется закручивать винты, не затягивая их. Затягивать винты лучше на последнем этапе, когда изделие собрано полностью



При сборке и эксплуатации изделия рекомендуется использовать перчатки для предотвращения травм

инструкция по сборке





Комплектность


Печь

печь в сборе	1
кронштейн корпуса	2
кронштейн нижней полки	2
дополнительная нижняя полка	1
кронштейн ножек	1
комплект крепежа	1

Гриль-мангал



корпус	1
нога опорная	2
нога опорная под колесо	2
колесо с заглушкой	2
полка нижняя	1
полка боковая	2
крышка барбекю	1
заслонка с терморучкой	3
комплект крепежа	1
ручка крышки барбекю	1
инструкция	1
органайзер для инструментов	1

В комплекте



Н4

Н5

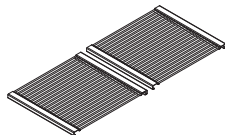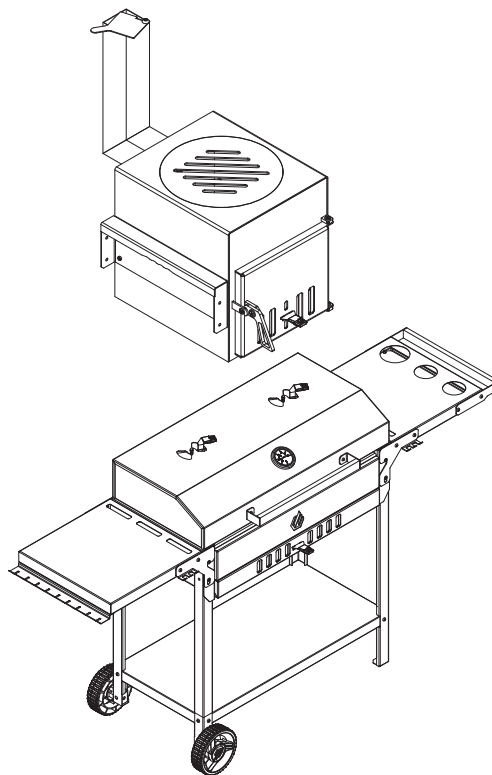

Также для сборки понадобится



Н3

8 мм

10 мм

13 мм ×2


сборка гриль-мангала с печью

INC 79P


1.1 кронштейн для ножек

винт М6×12 ×4

гайка М6 ×4

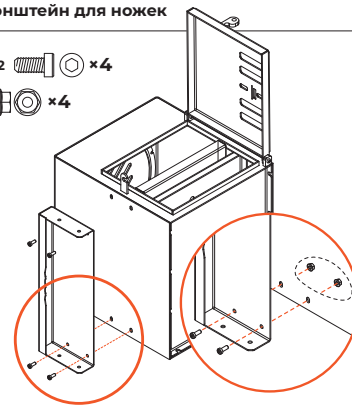

1.2 ножки для колёс слева

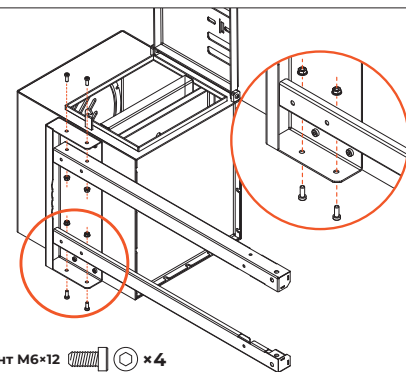


винт М6×12 ×4

гайка М6 ×4

1.3 кронштейны корпуса мангала


винт М6×12   ×4

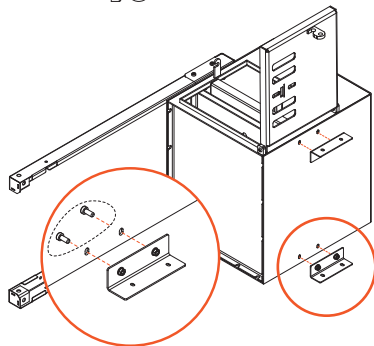


1.4 корпус мангала

винт М6×12  ×4


гайка М6  ×4

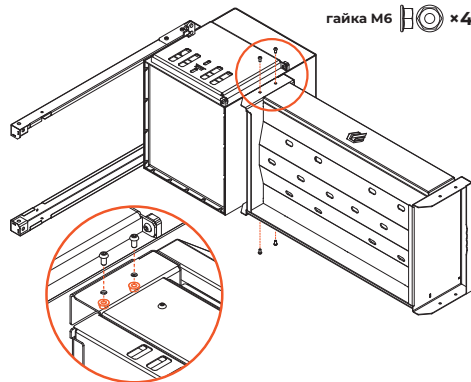

1.5 ножки справа

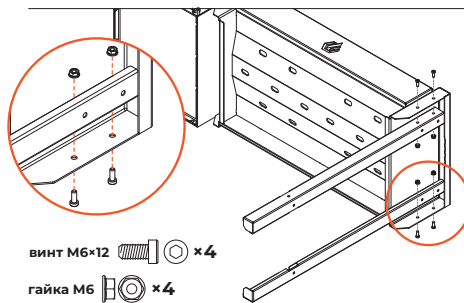


1.6 нижняя полка из двух частей

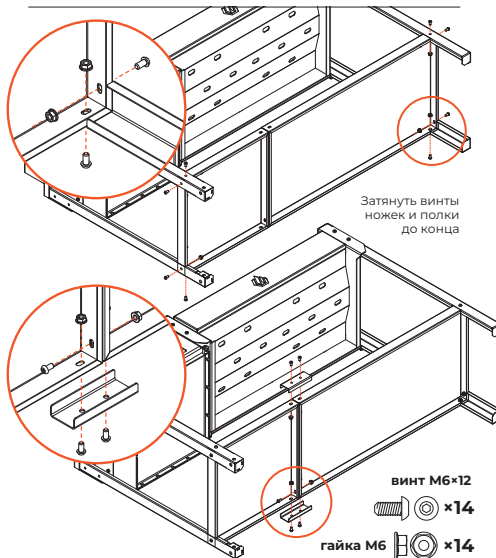

1.7 колёса


болт М8×80  ×2 гайка М8  ×2

втулка  ×2

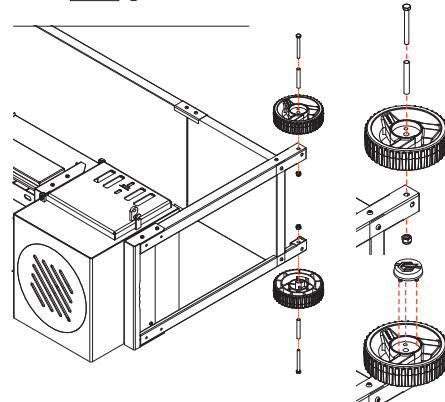


1.8 вытяжная труба и заслонка


винт М6×12  ×4 гайка М6  ×4

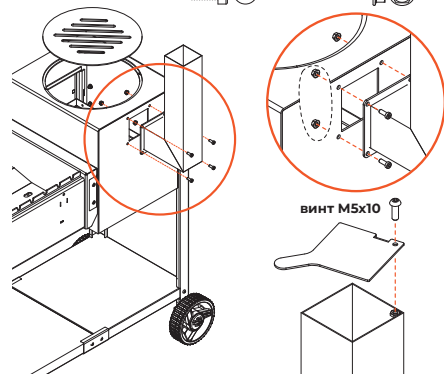

1.9 ручка с заслонкой

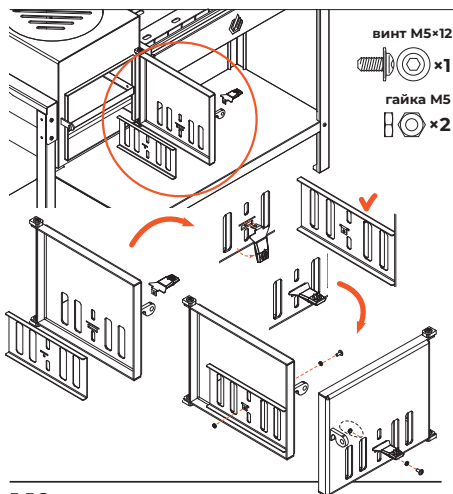


1.10 ручка дверцы

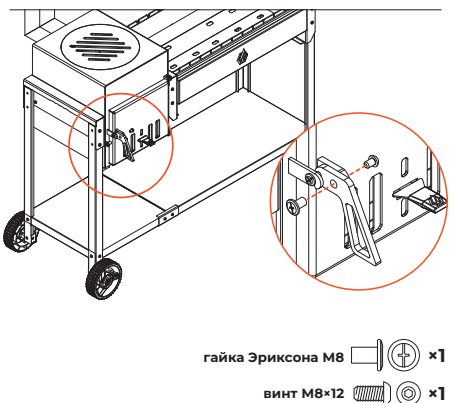


ПОЛКИ


2.1 собрать полку с ручкой

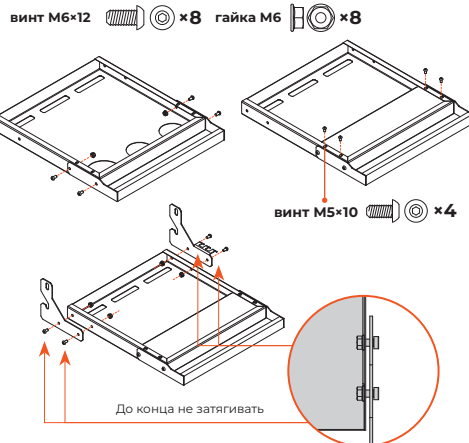

2.2 собрать полку с органайзером

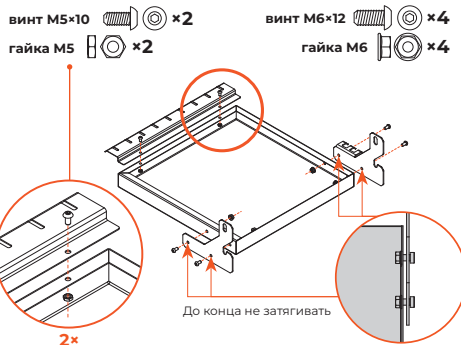


2.3 установить полки

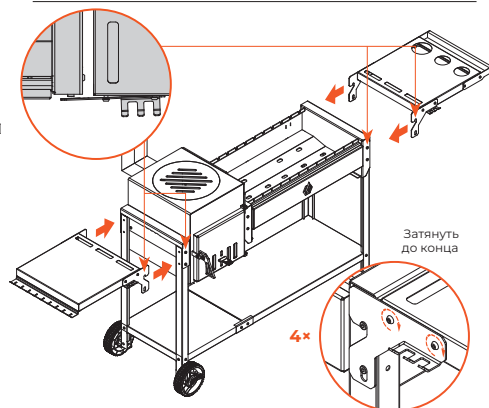

ЗОЛЬНИК


3.1 установить заслонку с ручкой на зольник

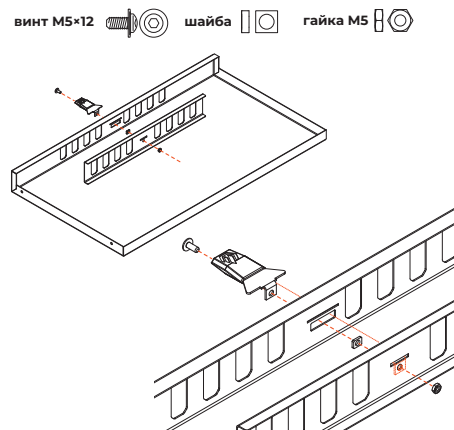

крышка


4.1 установить термометр, ручку, петли и заслонки

винт M5×10  ×2
винт M6×25  ×2
гайка M5  ×2
гайка M6  ×2

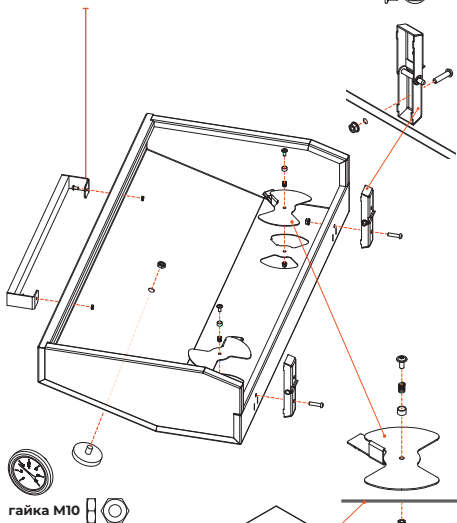


гайка M10 

гайка M5  ×2
втулка  ×2
пружина  ×2
винт M5×12  ×2

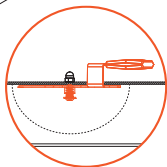


4.2 установить крышку

винт M6×35  ×4
гайка M6  ×4

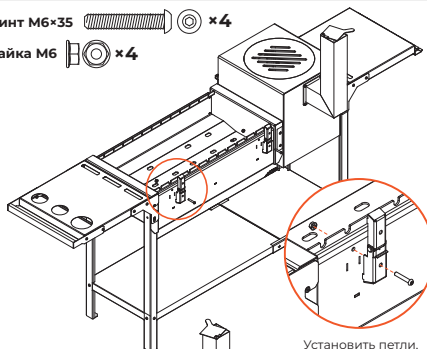


Установить петли,
наживить винты

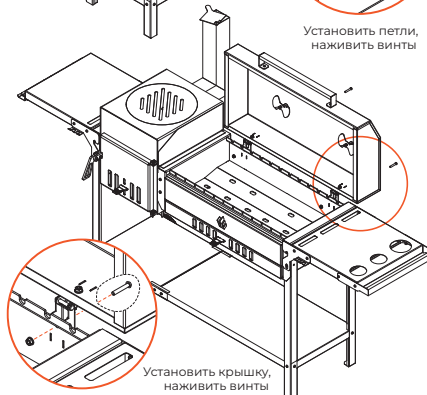



Установить крышку,
наживить винты

Заккрыть крышку,
затянуть все 4 винта

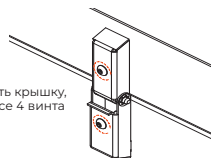


завершение сборки

5.1 установить зольник и решётки барбекю

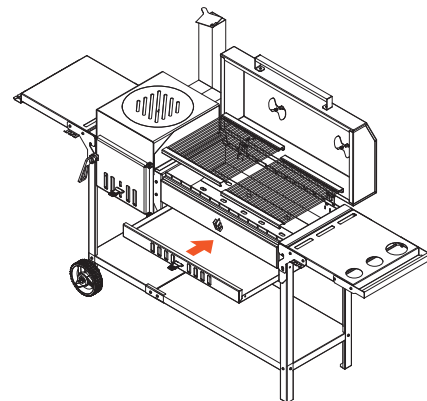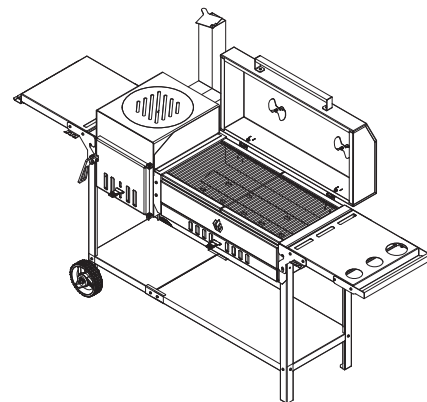


 Сборка окончена

1.1 перевернуть топку

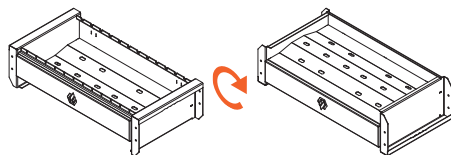


1.2 прикрутить ножки

винт M6×12  ×8 гайка M6  ×8

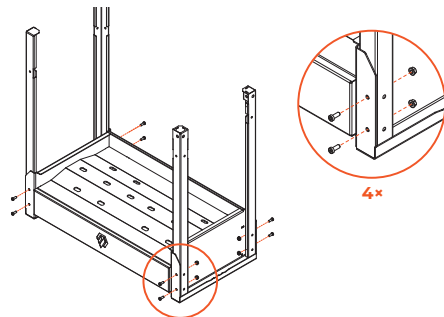


1.3 прикрутить нижнюю полку

винт M6×12  ×8 гайка M6  ×8

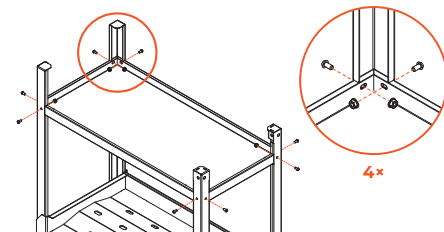

1.4 установить колёса



болт M8×80  ×2 гайка M8  ×2
втулка  ×2

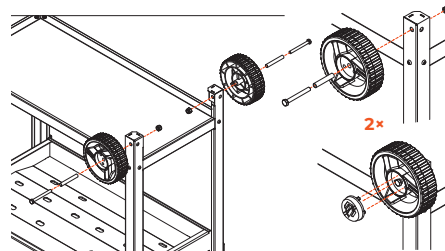

ПОЛКИ


2.1 собрать полку с ручкой

винт M6×12  ×8 гайка M6  ×8

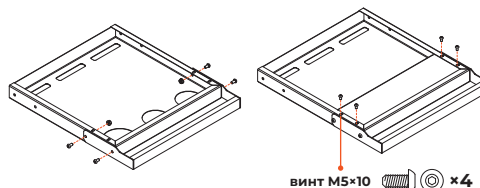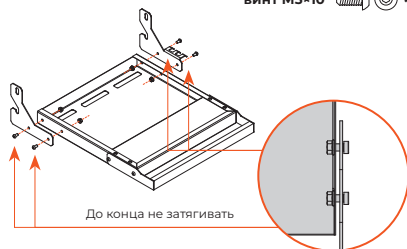


2.2 собрать полку с органайзером

винт M5×10  ×2
гайка M5  ×2
винт M6×12  ×4
гайка M6  ×4

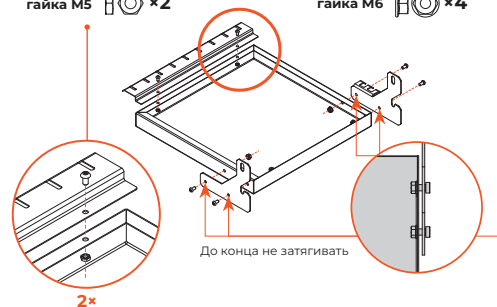


2.3 установить полки

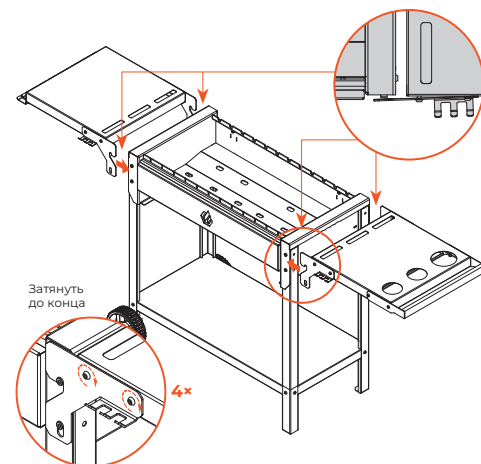

крышка


3.1 установить термометр, ручку, петли и заслонки

винт M5×10  ×2
винт M6×25  ×2
гайка M5  ×2
гайка M6  ×2

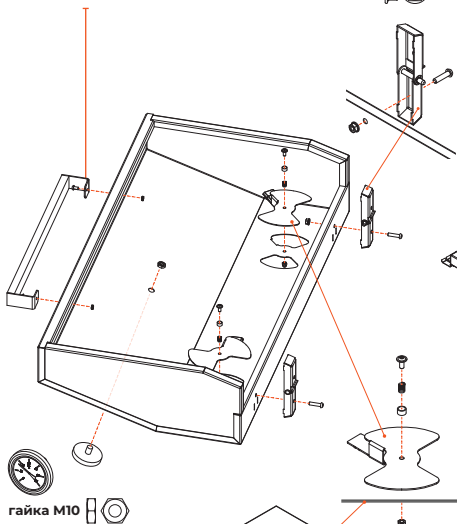


гайка M10 

гайка M5  ×2
втулка  ×2
пружина  ×2
винт M5×12  ×2

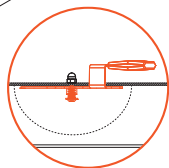

3.2 установить крышку


винт M6×35  ×2
гайка M6  ×2

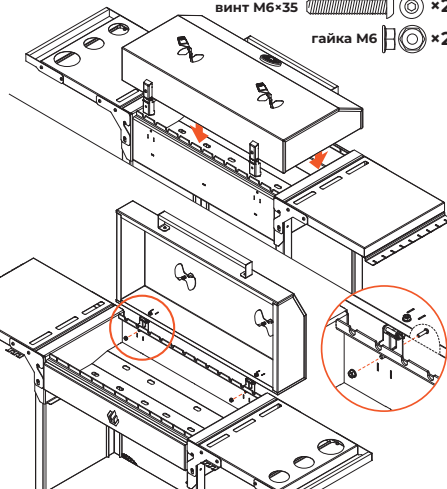

зольник



4.1 установить заслонку с ручкой на зольник

винт M5×12  шайба  гайка M5 

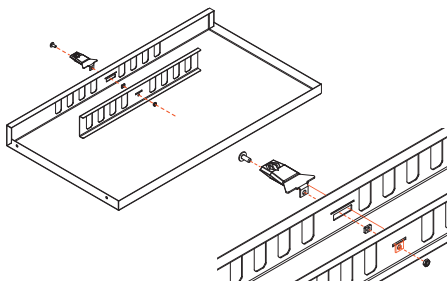


завершение сборки

5.1 установить зольник и решётки барбекю

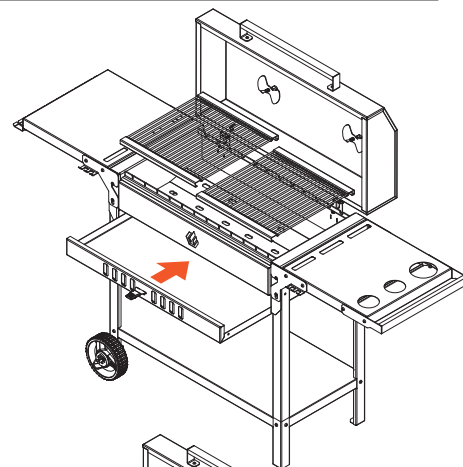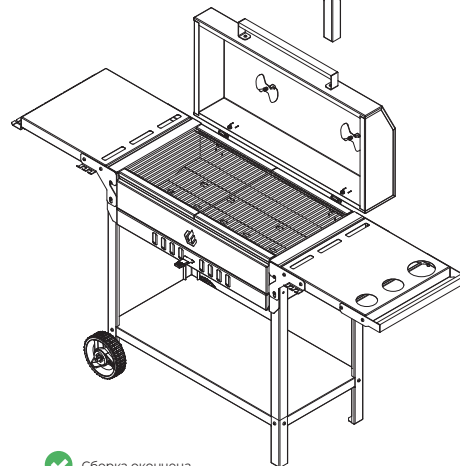

 Сборка окончена

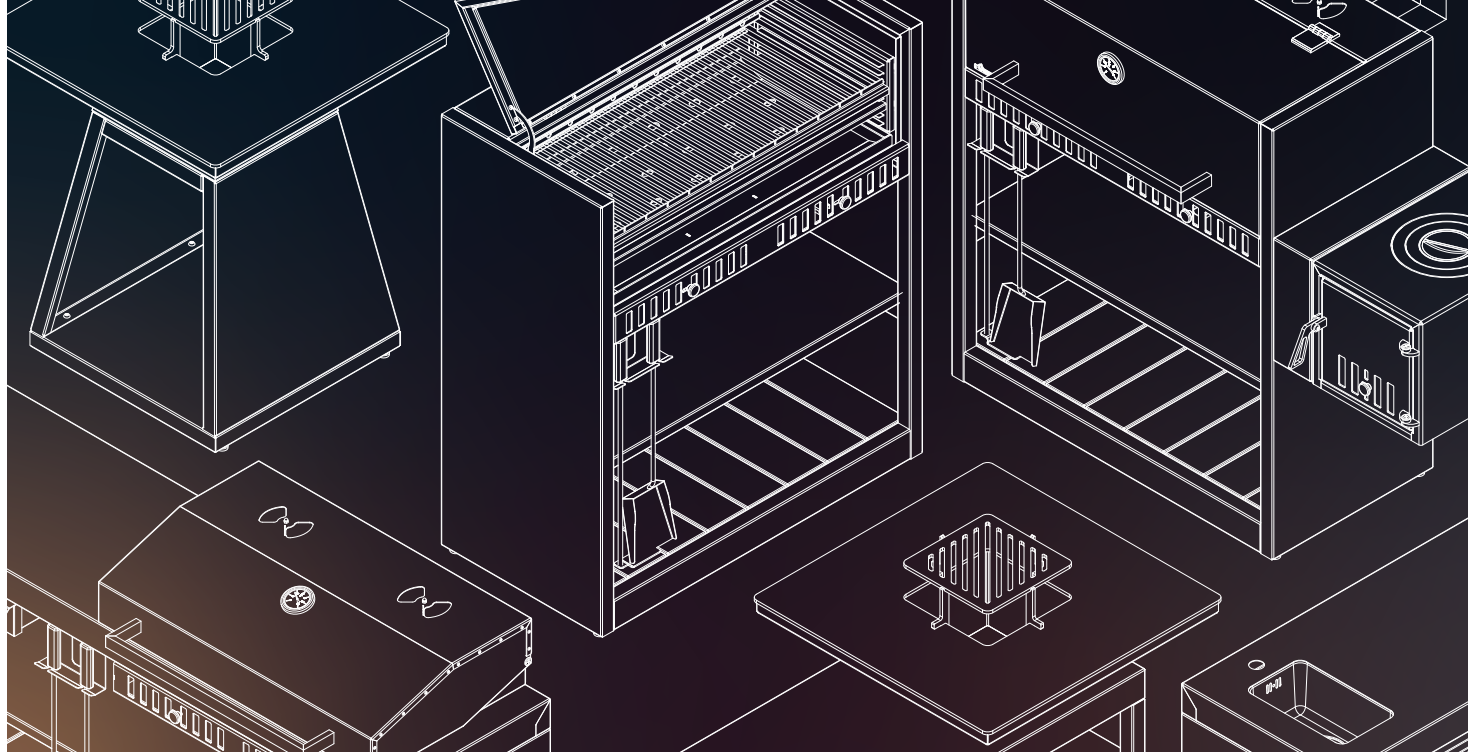

С полным ассортиментом продукции можно ознакомиться в нашем каталоге на сайте

gratar.ru/catalogue



ООО «Компания Гермес»

241041, Россия, Брянская область,
с. Отрадное, ул. Первомайская, д. 74