

## Внимание!

Изделие предназначено для защиты от атмосферных осадков и солнечных лучей. Может использоваться для организации зон приготовления пищи, хранения имущества и других нужд.

Производитель не несет ответственности за травмы и повреждения имущества, вызванные несоблюдением требований мер безопасности и правил эксплуатации изделия, указанных в данном Руководстве.

## Правила эксплуатации

- Основание для установки навеса должно быть ровное и прочное. В том случае, если основание имеет неровности, рекомендуется выровнять точки опоры (например, с помощью грунта). Если основание неровное и имеет жесткую структуру (плитка, доски, цементная стяжка и пр.), выравнивание провести с помощью подкладок.
- Для избежания опрокидывания навеса в результате ветровой нагрузки и предотвращения травм, изделие нужно обязательно фиксировать относительно поверхности, на которой он установлен. Для этого можно использовать колышки, анкеры или другие методы, обеспечивающие надежную фиксацию для безопасного использования изделия.**
- Во время эксплуатации и транспортировки избегайте повреждения покрытия ЛКМ.
- Регулярно проверяйте крепежные элементы и подтягивайте их, если это необходимо.
- В процессе эксплуатации не допускается попадание агрессивных веществ на поверхность.
- При чистке поверхности запрещается использовать агрессивные жидкости (спирты, разбавители, кислоты).
- В зимний период своевременно удаляйте снег с кровли для предотвращения перегрузки конструкции.

- ! Будьте готовы к тому, что в процессе эксплуатации первоначальный внешний вид потеряется! Обновляйте покрытие ЛКМ, используя имеющуюся в продаже краску.**

## Транспортировка и хранение

- Транспортировка осуществляется всеми видами транспорта в упаковке изготовителя в соответствии с правилами перевозок, действующими на данном виде транспорта.
- Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортировки упакованные изделия не должны подвергаться резким ударам, воздействию влаги и атмосферных осадков.
- Условия хранения, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 3 по ГОСТ 15150-69 (закрытые или другие помещения с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий).

## Гарантия

- Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении Потребителем правил эксплуатации, правил транспортировки и хранения.
- Гарантийный срок составляет 12 месяцев с даты продажи.
- Гарантия не распространяется на неисправности изделия, возникшие вследствие несоблюдения Потребителем правил эксплуатации, правил транспортировки и хранения, неправильной сборки изделия, механического повреждения, пожара, погодных условий, попадания на изделие агрессивных веществ и жидкостей.
- Гарантия не распространяется на изделия, использовавшиеся в коммерческих целях.
- Гарантия не распространяется на крепежные элементы и покрытие ЛКМ.

## Срок службы

Согласно ст. 5 ФЗ РФ «О защите прав потребителей», производителем установлен минимальный срок службы, для бытового использования данного изделия, который составляет не менее 3 лет с момента приобретения.



Модель:  
**GZP-plus**



Модуль расширения  
для навеса

# Patio

руководство  
по сборке  
и эксплуатации



**gratar.ru**  
/catalogue



ООО «Компания Гермес»

241041, Россия,  
Брянская область,  
с. Отрадное.  
ул. Первомайская, д.74

# сборка навеса


Инструменты для сборки  
(в комплект не входят)




 **Всю сборку нужно делать вдвоем.**

## 1 снятие крыши

 Для удобства всех последующих манипуляций нужно положить навес.

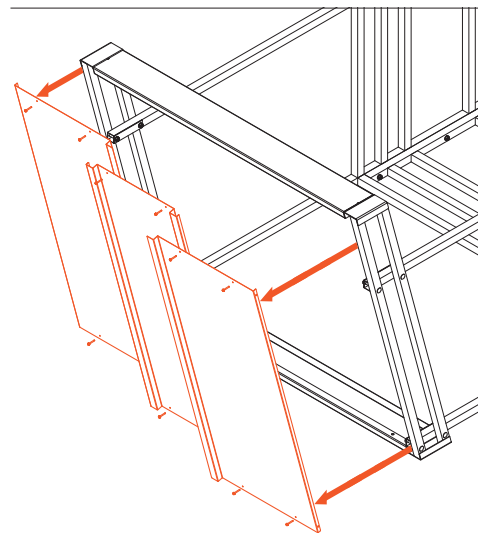


## 2 снятие боковой опоры крыши

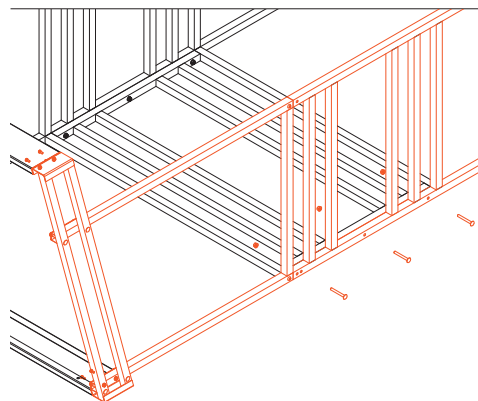


## 3 соединение панно GZP-1200 и GZP-plus

болт M8×70  ×3  ×3

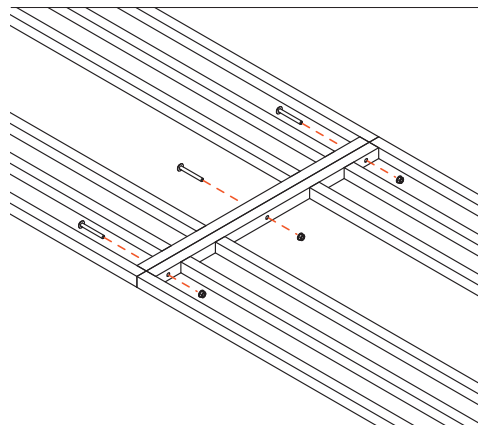

## 4 соединение консоли GZP-1200 и GZP-plus

винт M6×12  ×12  ×12

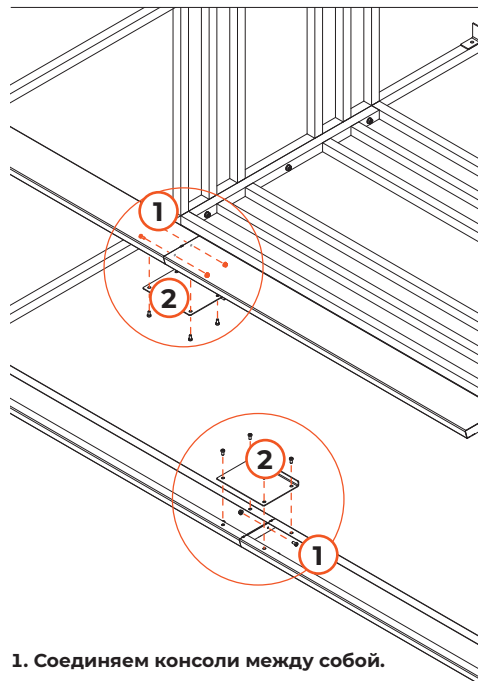


1. Соединяем консоли между собой.
2. Усиливаем соединение консолей с помощью пластины.

## 5 соединение боковой стойки с консолью и панно

болт M8×70  ×3  ×3

винт M6×16  ×4

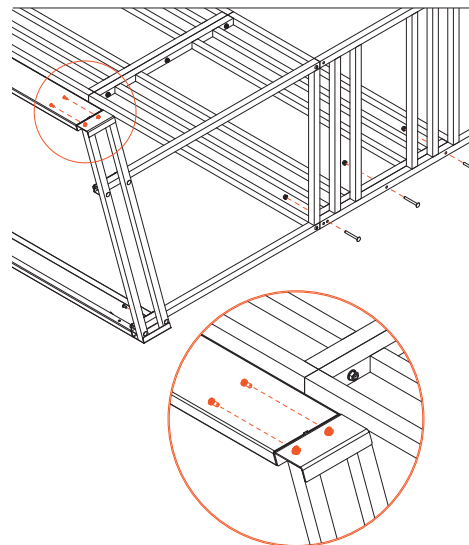

## 6 установка листов крыши

 ×24

**!** перед установкой листов

Нужно разложить все листы крыши (и gzp-1200 и Gzp-Plus) на ровной поверхности «в замок». Замерьте габаритную ширину в сборе, далее замерьте габаритную ширину каркаса. Полученную разницу в размерах поделите надвое. Данное значение будет свесом крыши слева/справа.

Листы GZP-1200 (1) будут по краям навеса, а все остальные листы (2) идут «в замок» один за другим.

Кровельный саморез 5,5×19 мм закручивают шуруповертом с использованием магнитной биты-головки на 8 мм.

Важно использовать регулируемый момент затяжки, чтобы не раздавить EPDM-прокладку, и вкручивать строго под углом 90 градусов к поверхности.



 **сборка GZP-plus окончена**



Для избежания опрокидывания навеса в результате ветровой нагрузки и предотвращения травм, изделие нужно обязательно фиксировать относительно поверхности на которой он установлен.